Uporabniški priročnik za HP Photosmart 8700 series

Slovenščina





Avtorske pravice in blagovne znamke

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave. Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen pod pogoji, določenimi v zakonih o

Obvestilo

avtorskih pravicah.

Edine garancije za HP izdelke in storitve so navedene v garancijski izjavi, ki spremlja vsak izdelek ali storitev. Ničesar v tem dokumentu ne gre razumeti kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.

Podjetje Hewlett-Packard Development Company, L.P. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli naključno ali posledično škodo, ki je v povezavi z nudenjem, delovanjem ali uporabo tega dokumenta in programske opreme, ki jo opisuje, ali ki izhaja iz naštetega.

Blagovne znamke

HP, logotip HP in Photosmart so last podjetja Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logotip Secure Digital je blagovna

znamka podjetja SD Association.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF in logotip CF so blagovne znamke družbe CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.

MultiMediaCard je blagovna znamka podjetja Infineon Technologies AG iz Nemčije in je licencirana za MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive je blagovna znamka podjetja Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card je blagovna znamka družb Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation in Olympus Optical Co., Ltd. Mac, logotip Mac in Macintosh so zaščitene blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.

Beseda in logotipi Bluetooth so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Hewlett-Packard Company jih uporablja pod licenco.

PictBridge in logotip PictBridge sta blagovni znamki družbe Camera & Imaging Products Association (CIPA). Druge znamke in njihovi izdelki so

Druge znamke in njihovi izdelki so zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.

V tiskalnik vgrajena programska oprema deloma temelji na delu skupine Independent JPEG Group.
Avtorske pravice nekaterih fotografij v tem dokumentu pripadajo svojim izvirnim lastnikom.

Regulativna identifikacijska številka modela VCVRA-0402

Zaradi upravne identifikacije je izdelku dodeljena regulativna identifikacijska številka modela. Regulativna številka modela vašega izdelka je VCVRA-0402. Te regulativne številke se ne sme zamenjevati s tržnim imenom (tiskalnik HP Photosmart 8700 series) ali številkami izdelka (Q5745A).

Informacije o varnosti

Pri uporabi izdelka vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Tako boste zmanjšali tveganje poškodb in električnega udara.



Opozorilo Če želite preprečiti poškodbe ognja ali električnega udara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

- Pozorno preberite vsa navodila v priročniku za namestitev, ki ste jih dobili v paketu s tiskalnikom.
- Enoto priključite samo v ozemljeno električno vtičnico.
 Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena ali ni, se obrnite na poklicnega električarja.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku.
- Pred čiščenjem izklopite izdelek iz zidnih vtičnic.

- Ne nameščajte izdelka poleg vode niti ga ne uporabljajte, ko ste mokri.
- Izdelek varno namestite na stabilno površino.
- Izdelek položite na zaščiteno mesto, kjer ne more nihče stopiti na napajalni kabel ali se spotakniti obenj in ga tako poškodovati.
- Če izdelek ne deluje normalno, si v elektronski pomoči za tiskalnik HP Photosmart oglejte informacije za odpravljanje težav.
- V tiskalniku ni delov, ki bi jih lahko popravil tehnik. Če je treba izdelek servisirati, to zaupajte kvalificiranemu osebju.
- Postavite tiskalnik na dobro prezračevano mesto.

Izjave o varovanju okolja

Podjetje Hewlett-Packard Company je zavezano k izdelovanju kakovostnih okolju prijaznih izdelkov.

Varovanje okolja

Tiskalnik je bil načrtovan tako, da čimbolj zmanjša učinek na naše okolje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto HP's Commitment to the Environment na naslovu www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozon

Ta izdelek proizvaja zanemarljivo količino ozona (O_3) .

Poraba papirja

Izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja, kot to predpisuje standard DIN 19309.

Plastika

Plastični deli, težji od 24 gramov (0,88 unč), so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki omogočajo identifikacijo plastike za reciklažo na koncu življenjske dobe tiskalnika.

Podatkovni listi o varnosti materialov

Podatkovne liste o varnosti materialov (MSDS) lahko dobite na spletnem mestu HP na naslovu www.hp.com/go/msds. Uporabniki, ki nimajo internetnega dostopa, se lahko obrnejo na HP podporo za uporabnike.

Program recikliranja

HP ponuja vedno več programov za vračanje izdelkov in reciklažo v veliko državah in pri partnerjih z nekaj največjimi elektronskimi reciklažnimi centri po vsem svetu. HP ohranja sredstva s preprodajo nekaterih njegovih najbolj priljubljenih izdelkov.

Ta HP izdelke v spojih vsebuje svinec, ki lahko zahteva posebno ravnanje ob koncu njegove življenjske dobe.

Pomembne informacije o recikliranju za stranke v Evropski uniji: Za ohranjanje okolja mora ta izdelek biti po končani dobi uporabe recikliran, kot to določa zakon. Spodnji simbol pomeni, da ta izdelek ne smete odvreči med običajne smeti. Prosimo, izdelek vrnite najbližji ustrezni zbiralni ustanovi za pravilno obnovitev oz. odstranitev izdelka. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju HP-jevih izdelkov, obiščite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Kazalo

	Pozuravijeni	
	Več informacij	4
	Deli tiskalnika	4
	Meni tiskalnika	8
2	Priprava na tiskanje	11
	Nalaganje papirja	11
	Izbiranje ustreznega papirja	
	Uporaba posebnih papirjev	12
	Nalaganje svojega papirja	
	Vstavljanje tiskalnih kartuš	
3	Osnove tiskanja iz računalnika	
4	Upravljanje barv	
	Upravljanje barv v tiskalniku	21
	Upravljanje barv v aplikaciji	
5	Raziskovanje ustvarjalnih projektov	
	Velike predloge	
	Programska oprema HP Image Zone	
	Tiskanje fotografij brez robov iz računalnika	
6	Tiskanje fotografij brez računalnika	31
	Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami	31
	Tiskanje fotografij s pomnilniških kartic	
	Vstavljanje pomnilniških kartic	
	Podprte oblike zapisa datotek	
	Vstavljanje pomnilniške kartice	33
	Shranjevanje fotografij s pomnilniške kartice v računalnik	
	Odstranjevanje pomnilniške kartice	35
	Izbiranje fotografij za tiskanje	35
	Izbiranje postavitve fotografije	36
	Izbiranje fotografij za tiskanje	
	Izboljšava kakovosti fotografije	39
	Pogosta opravila pri tiskanju s pomnilniške kartice	39
	Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata	41
	Uporaba fotoaparata PictBridge	42
	Uporaba fotoaparata Bluetooth	42
	Tiskanje iz drugih naprav Bluetooth	
7	Podpora in vzdrževanje	
	Čiščenje in vzdrževanje tiskalnika	45
	Čiščenje zunanjosti tiskalnika	
	Samodejno čiščenje tiskalnih kartuš	45
	Ročno čiščenje tiskalnih kartuš	
	Tiskanje preskusne strani	
	Poravnava tiskalnih kartuš	
	Tiskanje vzorčne strani	
	Posodabljanje programske opreme	
	Skladiščenje tiskalnika	49

	Vzdrževanje potrebščin	49
	Skladiščenje fotografskega papirja	49
	Uporaba fotografskega papirja	
	Skladiščenje tiskalnih kartuš	
8	Odpravljanje težav	
	Težave z nameščanjem programske opreme tiskalnika	51
	Težave s strojno opremo tiskalnika	
	Težave s tiskanjem	54
	Sporočila o napakah	58
	Napake s papirjem	58
	Napake tiskalne kartuše	
	Napake pomnilniške kartice	62
	Napake pri tiskanju iz računalnika	65
	Napake v omrežju	
9	HP-jeva podpora za uporabnike	
	HP-jeva telefonska podpora za uporabnike	67
	Klicanje	
	Vrnitev HP-ju v popravilo (samo za Severno Ameriko)	
	Dodatni možnosti garancije	
a	Omrežje	
	Osnove omrežja (Windows in Macintosh)	71
	Internetna povezava	
	Priporočena omrežna konfiguracija	
	Omrežje Ethernet brez internetnega dostopa	
	Omrežje Ethernet z dostopom do interneta z modem za povezavo	
	na klic	72
	Omrežje Ethernet s širokopasovnim dostopom do interneta, ki ga	
	zagotavlja usmerjevalnik	72
	Povezovanje tiskalnika v omrežje	
	Nameščanje programske opreme tiskalnika v računalnik s sistemom	
	Windows	74
	Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh	75
	Uporaba vdelanega spletnega strežnika	
	Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo	
b	Specifikacije	
	Sistemske zahteve	
	Specifikacije tiskalnika	
С	Déclarizjava o omejeni garanciji za HP tiskalnik	
Stv	arno kazalo	

1 Pozdravljeni

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika HP Photosmart 8700 series! S tem novim fotografskim tiskalnikom lahko tiskate profesionalne barvne in črno-bele fotografije ter jih prodajate ali kažete več generacij.

V tem priročniku so predvsem podrobnosti o določenih tiskalnih opravilih, vključno s tiskanjem iz računalnika. Če želite več informacij o povezovanju tiskalnika z računalnikom ali tiskanju iz računalnika, namestite programsko opremo tiskalnika in si oglejte elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart. Za informacije o namestitvi programske opreme si oglejte navodila za namestitev, ki ste jih dobili v paketu s tiskalnikom.

Tiskalnik HP Photosmart 8700 series ima funkcije, ki privlačijo resne profesionalne in napredne amaterske fotografe ter tudi ustvarjalne domače uporabnike:

Profesionalni in napredni amaterski Ustvarjalni domači uporabniki fotografi (Spominski albumi, umetna obrt, (Digitalna fotografija, umetnost) ustvarjalni projekti) Vklopite in izklopite funkcije Tiskajte fotografije brez robov iz nadzorne plošče tiskalnika ali iz upravljanja barv tiskalnika računalnika Uporabite upravljanje barv, tako da se to, kar vidite na zaslonu Uporabite programsko opremo računalnika, ujema s fotografijami, HP Image Zone za ustvarjalne natisnjenimi s tiskalnikom projekte **HP Photosmart** Uporabite posebne velike predloge Uporabite funkcije upravljanja barv za spominske albume skupaj s profesionalno programsko Če želite več informacij, glejte opremo, npr. Adobe® Photoshop®, Raziskovanje ustvarjalnih projektov. za ustvarjanje visokokakovostnih profesionalnih natisov Če želite več informacij, glejte

Skupaj s tiskalnikom ste dobili to dokumentacijo:

- Kratka navodila ali Priročnik za namestitev: Tiskalniku HP Photosmart 8700 series so priložena navodila za namestitev, ki opisujejo, kako pripraviti tiskalnik in namestiti njegovo programsko opremo. Katera navodila so priložena tiskalniku je odvisno od države/regije.
- **Uporabniški priročnik**: *Uporabniški priročnik za HP Photosmart 8700 series* je knjiga, ki jo berete. Ta opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako uporabiti tiskalnik brez računalnika, in vsebuje informacije o odpravljanju težav.
- Pomoč za tiskalnik HP Photosmart: Elektronska pomoč za tiskalnik
 HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo.


Upravljanje barv.

Več informacij

Ko v računalnik namestite programsko opremo za HP Photosmart, si lahko ogledate elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart:


- Osebni računalnik Windows: V meniju Start izberite Programi (v operacijskem sistemu Windows XP izberite Vsi programi) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomoč za Photosmart).
- Macintosh: V programu Finder (Iskalec) izberite Help (Pomoč) > Mac Help (Pomoč za Mac) in nato Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart).

Deli tiskalnika

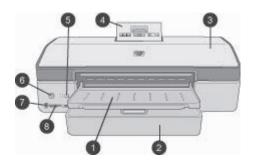


Prednja stran tiskalnika

- 1 **Izhodni pladenj**: Dvignite ga, da pridete do glavnega pladnja.
- 2 **Glavni pladenj**: Na ta pladenj položite fotografski papir, navaden papir, prosojnice, ovojnice ali druge medije, na katere želite tiskati.
- **Zgornja vratca**: Ta vratca dvignite, če želite imeti dostop do tiskalnih kartuš in do prostora za njihovo shranjevanje ter če želite odstraniti zagozden papir.
- 4 **Vratca nadzorne plošče**: Pritisnite jih in spustite, da odprete nadzorno ploščo in zaslon tiskalnika. Plošča se dvigne.
- Prekliči: S to tipko prekličete izbor fotografij, zapustite meni ali ustavite zahtevano dejanje. Tipka Prekliči je tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
- 6 **Vklop**: S to tipko vklopite tiskalnik ali ga daste v način varčevanja z energijo.
- 7 **Vrata za fotoaparat**: S temi vrati povežite digitalni fotoaparat PictBridge[™] s tiskalnikom ali pa vanje vstavite izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth[®].
- 8 **Reže za pomnilniške kartice**: Tukaj vstavite pomnilniške kartice.

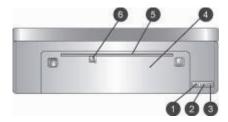


Zadnja stran tiskalnika

- **Vrata Ethernet**: S temi vrati tiskalnik povežite z omrežjem.
- **Vrata USB**: S temi vrati tiskalnik povežite z računalnikom.
- **Priklop napajalnega kabla**: S temi vrati povežite napajalni kabel s tiskalnikom.
- **Zadnja vratca**: Ta vratca odstranite, če želite odstraniti zagozden papir.
- Zadnja podajalna reža: To režo uporabite za podprte trde medije. Prek te reže lahko tiskate samo iz računalnika. Z zadnjo podajalno režo ne morete tiskati fotografske plošče ali neskončnega papirja. Papir naložite v režo naravnost in ga poravnajte, da ni postrani. Če želite več informacij, glejte Nalaganje svojega papirja.
- **Prečno vodilo za papir zadnje podajalne reže**: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo robu papirja v zadnji podajalni reži.

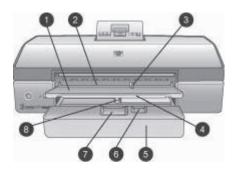


Pladnji za papir

- 1 **Izhodni pladenj**: Dvignite ga, da pridete do glavnega pladnja.
- Prednja podajalna reža: Tukaj naložite papir, če želite obiti glavni pladenj za tiskanje na samo en list papirja. Pri fotografskih medijih obrnite sijajno stran navzdol. Ta reža je najbolj primerna za ovojnice.
- 3 **Vzdolžno vodilo za papir prednje podajalne reže**: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo robu papirja v prednji podajalni reži.
- 4 **Podaljšek izhodnega pladnja**: Povlecite ga k sebi, da podaljšajte izhodni pladenj, tako da bo zadržal natisnjen papir, ko bo prišel iz tiskalnika.
- Glavni pladenj: Na ta pladenj položite fotografski papir, navaden papir, prosojnice, ovojnice ali druge medije, na katere želite tiskati. Pri fotografskih medijih obrnite sijajno stran navzdol.
- 6 **Vzdolžno vodilo za papir**: To vodilo izvlecite in prilagodite tako, da se bo prilegalo koncu majhnega medija na glavnem pladnju.
- 7 **Sprostitev glavnega pladnja**: Pritisnite in povlecite ga k sebi, da sprostite in izvlečete glavni pladenj. Tako lahko naložite velike medije, ki bi sicer bili preveliki za pladenj.
- 8 **Prečno vodilo za papir glavnega pladnja**: To dvodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo robu papirja na glavnem pladnju. S tem preprečite zvijanje papirja.

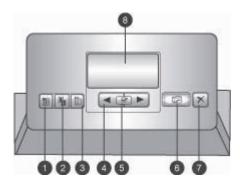

Nadzorna plošča

- 1 Indeksna stran: S to tipko natisnete indeksno stran fotografij v pomnilniški kartici.
- 2 **Postavitev**: S to tipko izbirate postavitev tiskanja svojih fotografij.
- 3 Meni: S to tipko si ogledate meni tiskalnika.
- 4 **Puščici za krmarjenje**: S temi tipkami označite možnosti v meniju ali številke fotografij.
- 5 ☑: S to tipko izberete številko fotografije ali možnost v meniju.
- 6 **Natisni**: S to tipko natisnete izbrane fotografije iz vstavljene pomnilniške kartice.
- 7 **Prekliči**: S to tipko prekličete izbor fotografij, zapustite meni ali ustavite zahtevano dejanje. Tipka **Prekliči** je tudi na prednji levi strani tiskalnika desno od tipke **Vklop**.
- 8 **Zaslon tiskalnika**: S tem zaslonom si lahko ogledate menije, postavitev strani, stanje črnila in sporočila.

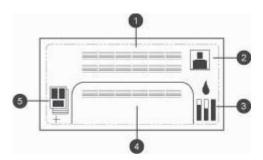

Zaslon tiskalnika

- 1 **Področje za sporočila**: Prikazuje sporočila in menije tiskalnika.
- 2 Animacije: Prikazuje animacije o delovanju tiskalnika.
- 3 **Raven črnila**: Prikazuje trenutno količino črnila za vsako tiskalno kartušo v tiskalniku.
- Izbrane fotografije: Prikazuje indeksne številke fotografij, ki so izbrane za tiskanje z nadzorno ploščo tiskalnika.
- 5 **Postavitev/Stanje tiskalnega posla**: Prikazuje postavitev trenutne fotografije, število strani za tiskanje in razporeditev fotografij.



Indikatorske lučke

- 1 **Lučka vklopa**: Sveti modro, če je tiskalnik vklopljen, sicer ne sveti.
- 2 Lučka pomnilniške kartice: Sveti zeleno, če je pomnilniška kartica pravilno vstavljena, utripa zeleno, če tiskalnik dostopa do pomnilniške kartice, utripa rdeče, če so napake pomnilniške kartice, in ne sveti, če ni vstavljena nobena pomnilniška kartica ali če če je vstavljenih več kartic.
- 3 **Lučka stanja**: Utripa zeleno, če je tiskalnik zaseden (z netiskalnim poslom), utripa rdeče, če je napaka ali če mora ukrepati uporabnik, sveti oranžno, če je prišlo do nepopravljive napake.
- 4 **Lučka tiskanja**: Sveti modro, če je tiskalnik pripravljen na tiskanje, utripa modro, če tiskalnik tiska.

Meni tiskalnika

Pritisnite tipko Meni, da odprete meni tiskalnika.

Pomikanje v meniju tiskalnika:

- Pritisnite
 ali
 , da se pomaknete med meniji ali možnostmi, prikazanimi na zaslonu tiskalnika.
- Meni, ki ima ob strani trikotnik, ima podmenije ali možnosti. Za prikaz podmenijev ali možnosti pritisnite
- Pritisnite Prekliči, če želite zapustiti trenutni meni.

Struktura menija tiskalnika

- Print all (Natisni vse): S tem natisnete vse fotografije v pomnilniški kartici, ki je vstavljena v tiskalnik.
- Date/time stamp (Zaznamek datuma/ure)
 - Date/time (Datum/čas)
 - Date only (Samo datum)
 - Off (Izklopljeno) (privzeto)

- SmartFocus (Pametno ostrenje): S tem slikam povečate ostrino, da so bolj jasne in podrobne.
 - On (Vklopljeno)
 - Off (Izklopljeno) (privzeto)
- Digital Flash (Digitalna bliskavica): S tem izboljšate fotografije, ki so slabo osvetljene ali ki imajo slab kontrast.
 - On (Vklopljeno)
 - Off (Izklopljeno) (privzeto)
- Change the print quality (Spremeni kakovost tiska)
 - Normal (Navadno)
 - Best (Najboljše) (privzeto)

Z Normal (Navadno) uporabite manj črnila, kot z Best (Najboljše), nastavitev pa velja samo za trenutni tiskalni posel. Potem se nastavitev samodejno ponastavi na Best (Najboljše).

- Print sample page (Natisni vzorčno stran): S tem natisnete vzorčno stran, kar je uporabno za preverjanje kakovosti tiska tiskalnika.
- Print test page (Natisni preskusno stran): S tem natisnete preskusno stran, ki vsebuje informacije o tiskalniku, ki vam lahko pomagajo odpraviti težave.
- Network settings (Omrežne nastavitve)
 - Display network IP address (Prikaži omrežni naslov IP): S tem prikažete naslov IP tiskalnika.
 - Print network settings page (Natisni stran z omrežnimi nastavitvami):
 S tem natisnete stran z omrežno konfiguracijo, ki jo lahko uporabite za odpravljanje težav z omrežnimi povezavami ali za začetno namestitev omrežja.
 - Reset network settings (Ponastavi omrežne nastavitve): S tem omrežne nastavitve ponastavite na tovarniške privzete nastavitve.
 - Reset Bluetooth settings (Ponastavi nastavitve Bluetooth): S tem nastavitve Bluetooth ponastavite na tovarniške privzete nastavitve.
- Clean the print cartridges (Očisti tiskalne kartuše): S tem očistite tiskalne kartuše. Ko se čiščenje dokonča, tiskalnik natisne preskusno stran. Če na preskusni strani vidite, da kartuše še vedno niso čiste, lih lahko še enkrat očistite.
- Calibrate the printer (Kalibriraj tiskalnik): S tem kalibrirate tiskalnik.
- Select paper settings (Izberite nastavitve papirja)
 - Auto-detect (Samodejno zaznavanje) (privzeto): S tem tiskalnik samodejno zazna vrsto in širino papirja.
 - Manually set (Ročno): S tem morate ročno izbrati vrsto in širino papirja.
- Select language (Izberite jezik): S tem izberete jezik, ki ga želite uporabiti na zaslonu tiskalnika.
- Reset all menu settings (Ponastavi vse nastavitve menija): S tem ponastavite
 nastavitve na tovarniške privzete nastavitve za vse elemente menija, razen za
 Select language (Izberite jezik).

2 Priprava na tiskanje

V tem poglavju so te informacije:

- Nalaganje papirja
- Vstavljanje tiskalnih kartuš

Nalaganje papirja

Naučite se, kako izbrati ustrezni papir za svoj tiskalni posel in kako ga naložiti na pravi pladenj za tiskanje.

Izbiranje ustreznega papirja

Če želite seznam papirja HP inkjet ali če želite kupiti potrebščine, obiščite:

- www.hpshopping.com (ZDA)
- www.hp.com/go/supplies (Evropa)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japonska)
- www.hp.com/paper (Azija/Pacifik)

S tiskalnikom boste dosegli najboljše in dolgotrajne rezultate, če boste uporabljali te visokokakovostne fotografske papirje HP.

Uporabite ta papir
HP Premium Plus photo paper (fotografski papir HP Premium Plus)
HP Premium photo paper (fotografski papir HP Premium)
HP Advanced Photo paper (fotografski papir HP Advanced)
HP Photo Paper (fotografski papir HP Photo)
HP Everyday photo paper (fotografski papir HP Everyday)
HP Premium inkjet paper (papir HP Premium Inkjet)



Opomba HP je razvil svoje fotografske papirje tako, da težko zbledijo in vaše fotografije ostanejo živahne dolgo let. Če želite več informacij o tem, obiščite HP-jevo spletno mesto. Pojdite na www.hp.com/support, izberite svojo državo/regijo in jezik ter nato v iskalno polje vnesite HP Photosmart 8700. Pritisnite ENTER in izberite tiskalnik HP Photosmart 8700 series. V iskalno polje Question or keywords vnesite lightfastness ali permanence in nato pritisnite ENTER. Kliknite temo, ki si jo želite ogledati.

Če želite ohraniti papir v dobrem stanju za tiskanje:

- Fotografski papir skladiščite v originalni embalaži ali v plastični vrečki, ki jo lahko po uporabi vedno znova zatesnite.
- Papir skladiščite v vodoravnem položaju v hladnem in suhem okolju. Če se robovi upognejo, položite papir v plastično vrečko in ga nežno upognite v nasprotno smer, dokler ne postane povsem raven.
- Fotografski papir držite na robovih, tako da na njem ne bo madežev.

Uporaba posebnih papirjev



Opomba Za posebne medije HP priporoča uporabo glavnega pladnja, zadnjo podajalno režo pa lahko uporabite za trše medije. Na HP-jevem spletnem mestu www.hp.com/support poiščite več informacij o tiskanju na umetniške medije.

Vaš tiskalnik HP lahko tiska tudi na različne posebne medije, ki jih ne proizvaja HP. Za posebne učinke poskušajte z nekaterimi vrstami, ki so navedene tukaj:

- Smooth Fine Art Paper
- William Turner Textured Surface
- German Etching
- Photo Rag
- Photo Rag Smooth Surface
- Fine Art Water Color
- Soft Fine Art Water Color
- Photo Rag Duo
- Soft Suede
- Gallery Gloss

Nekatere vrste medijev morda niso na voljo v vseh državah/regijah. Preverite pri svojem lokalnem dobavitelju medijev.



Opozorilo Ne uporabljajte fotografske plošče, ker lahko poškoduje tiskalnik.

Nalaganje svojega papirja

Tiskalnik HP Photosmart 8700 series podpira te velikosti papirja:

Podprte velikosti p	papirja
---------------------	---------

Tiskanje iz računalnika	Tiskanje iz nadzorne plošče tiskalnika	
 Od 76 x 127 mm (3 x 5 palcev) do 324 x 476 mm (13 x 19 palcev) 216 mm (8,5 palcev) širok neskončni papir 	 3,5 x 5 palcev 4 x 6 palcev 5 x 7 palcev 8 x 10 palcev 8,5 x 11 palcev 11 x 14 palcev 13 x 19 palcev 10 x 15 cm (z jezičkom ali brez njega) 13 x 18 cm A3 A4 A6 L 2L Hagaki 	

Namigi za nalaganje papirja:

- Preden naložite papir, izvlecite prečno in vzdolžno vodilo za papir, tako da pridobite prostor za papir. Po nalaganju papirja, prilagodite vodili tako, da se bosta prilegali robovom papirja, ne da bi ga krivili.
- Uporabljajte samo eno vrsto in eno velikost papirja naenkrat na enem pladnju.
- Ko naložite papir, izvlecite podaljšek izhodnega pladnja, da bo držal natisnjene strani. Tako preprečite padanje natisnjenih strani z izhodnega pladnja.

V spodnji tabeli so navodila, kako v tiskalnik naložite najpogosteje uporabljane velikosti papirja.

Vrsta papirja	Kako naložiti	Pladenj
Vsi podprti fotografski ali navadni papirji	 Dvignite izhodni pladenj (4). Naložite papir tako, da je stran, ki bo natisnjena, obrnjena navzdol. Pritisnite sprostitev glavnega pladnja (2) in povlecite pladenj ven, če je to potrebno za lažji dostop. Kup papirja ne sme biti višji od vzdolžnega vodila za papir. Po potrebi prilagodite prečno vodilo za papir glavnega pladnja (1). Spustite izhodni pladenj (4). 	Glavni pladenj Prečno vodilo za papir glavnega pladnja Sprostitev glavnega pladnja Vzdolžno vodilo za papir Izhodni pladenj
Vsi podprti fotografski ali navadni papirji — primerni za ovojnice	1. V prednjo podajalno režo (1) naložite papir tako, da je stran, ki bo natisnjena, obrnjena navzdol. Če uporabljate papir z jezičkom, ga obrnite tako, da bo jeziček zadnji vstopil v tiskalnik. 2. Po potrebi prilagodite prečno vodilo za papir prednje podajalne reže (3).	Prednja podajalna reža 1 Prednja podajalna reža 2 Izhodni pladenj 3 Vzdolžno vodilo za papir prednje podajalne reže
Trdi mediji, npr. voščilnice (Ni podprto : fotografska plošča in neskončni papir)	1. V zadnjo podajalno režo (1) naložite papir tako, da je stran, ki bo natisnjena, obrnjena navzgor. 2. Po potrebi prilagodite prečno vodilo za papir zadnje podajalne reže (2). Namigi Da se izognete zagozdenju in zvijanju papirja, naložite po en list naravnost v režo. Uporabite samo trde medije.	Zadnja podajalna reža 1 Zadnja podajalna reža 2 Prečno vodilo za papir zadnje podajalne reže

Vrsta papirja	Kako naložiti	Pladenj
	 Ne uporabljajte fotografske plošče ali neskončnega papirja. To režo uporabite samo pri tiskanju iz računalnika. Prek te reže ne tiskajte iz nadzorne plošče tiskalnika. 	

Vstavljanje tiskalnih kartuš

Tiskalnik HP Photosmart 8700 series lahko tiska barvne in črno-bele fotografije ter tudi dokumente. HP ponuja različne vrste tiskalnih kartuš, tako da lahko izberete najbolj primerno kartušo za svoj projekt. Tiskalnik HP Photosmart 8700 series podpira modro fotografsko tiskalno kartušo HP Blue Photo za barvne izpise z bogatejšimi modrimi odtenki in boljšimi barvnimi prelivi.



Opomba Številke kartuš, ki jih lahko uporabite v tem tiskalniku, so na hrbtni strani natisnjenega *Uporabniškega priročnika za HP Photosmart 8700 series*. Če ste tiskalnik že uporabljali, lahko številke kartuš poiščete tudi v orodni vrstici HP Photosmart 8700 series Toolbox. Uporabniki programa Windows: Z desno miškino tipko kliknite majhno ikono tiskalnika na desni strani opravilne vrstice Windows in izberite Open HP Photosmart 8700 series Toolbox (Odpri orodno vrstico HP Photosmart 8700 series Toolbox). Kliknite jeziček Estimated Ink Level (Ocenjena raven črnila) in nato kliknite gumb Print Cartridge Ordering Information (Informacije o naročanju tiskalnih kartuš). Uporabniki računalnikov Macintosh: V Dock (Doku) kliknite HP Image Zone. V pojavnem meniju Settings (Nastavitve) izberite Maintain Printer (Vzdrževanje tiskalnika). V pojavnem meniju kliknite Utilities (Pripomočki) in nato izberite Supplies (Potrebščine).

Za najboljše rezultate tiskanja HP priporoča, da uporabljate samo tiskalne kartuše HP. Če v tiskalnik vstavite kartušo, ki je ni v tej tabeli, lahko s tem razveljavite garancijo tiskalnika.

Uporaba pravih tiskalnih kartuš

Za tiskanje	V levo ležišče	V srednje ležišče	V desno ležišče
	vstavite to	vstavite to	vstavite to
	tiskalno kartušo	tiskalno kartušo	tiskalno kartušo
Barvnih fotografij		Δ	O
	Modra fotografska	Tribarvna	Siva fotografska
	HP Blue Photo	HP Tri-color	HP Gray Photo

Uporaba pravih tiskalnih kartuš (se nadaljuje)

Za tiskanje	V levo ležišče vstavite to tiskalno kartušo	V srednje ležišče vstavite to tiskalno kartušo	V desno ležišče vstavite to tiskalno kartušo
Črno-belih fotografij		Δ	٥
	Modra fotografska HP Blue Photo	Tribarvna HP Tri-color	Siva fotografska HP Gray Photo
Fotografij »Sepia« ali »Antique«		Δ	O
	Fotografska HP Photo	Tribarvna HP Tri-color	Siva fotografska HP Gray Photo
Besedila in barvnih črtnih risb		Δ	O
	Fotografska HP Photo	Tribarvna HP Tri-color	Črna HP Black



Previdno Preverite, ali uporabljate prave tiskalne kartuše. HP ne priporoča spreminjanja ali ponovnega polnjenja kartuš HP. Poškodbe, ki nastanejo zaradi spreminjanja ali ponovnega polnjenja kartuš HP, niso zajete v garanciji HP.

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča, da tiskalne kartuše namestite pred datumom, natisnjenim na škatli.

Vstavljanje ali menjava tiskalnih kartuš



Odstranite rožnati trak






Ne dotikajte se tule

Pripravite tiskalnik in kartuše

- Poskrbite, da ste iz notranjosti tiskalnika odstranili karton in da je tiskalnik vklopljen.
- 2. Dvignite glavna vratca tiskalnika.
- 3. S kartuš odstranite svetli rožnati trak.

Ne dotikajte se šob za črnilo ali bakrenih kontaktov kartuše in jih ne odstranjujte, prav tako ne skušajte znova nalepiti traku.

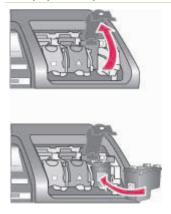

Vstavite kartuše

- Če želite zamenjati kartušo, vratca ležišča kartuše pritisnite dol in jih povlecite ven, da jih odprete, in nato povlecite kartušo ven.
- 2. Simbol na kartuši mora ustrezati ležišču.
- Držite kartušo z oznako obrnjeno navzgor in jo potisnite v ležišče pod rahlim kotom navzgor, tako da so bakreni kontakti obrnjeni naprej. Potiskajte jo, dokler se ne zaskoči na mestu.
- 4. Zaprite vratca ležišča kartuše.
- 5. Če je treba, ponovite prejšnje korake, da namestite druge kartuše.
- Ko končate z nameščanjem kartuš, zaprite glavna vratca.

Če želite, da bo tiskalnik pravilno deloval, morate namestiti vse tri kartuše.

Nasvet Način tiskanja z rezervnim črnilom omogoča, da tiskate tudi takrat, ko ena od kartuš odpove ali se izprazni. V ta način vstopite tako, da odstranite kartušo in zaprete glavna vratca. Tiskalnik sicer tiska, vendar počasneje in manj kakovostno. Sporočilo vas opominja, da je tiskalnik v načinu tiskanja z rezervnim črnilom. Kartušo čimprej zamenjajte.

Nedejaven zaslon tiskalnika prikazuje tri ikone, ki kažejo približno količino črnila v kartušah (100 %, 75 %, 50 %, 25 % in skoraj prazna kartuša). Če katera od nameščenih kartuš ni prava kartuša HP, se ikone količine črnila ne prikažejo.



Vedno, ko namestite ali zamenjate tiskalno kartušo, vas sporočilo pozove, da natisnete stran za poravnavo. To zagotavlja visoko kakovost tiskanja.

Poravnajte kartuše

- 1. Na glavni pladeni naložite papir.
- Sledite navodilom na zaslonu za poravnavo kartuše.

Glejte Poravnava tiskalnih kartuš.

Ko ne uporabljate tiskalne kartuše



Ko tiskalno kartušo odstranite iz tiskalnika, jo shranite v zaščitnik tiskalnih kartuš. Zaščitnik kartuš prepreči sušenje črnila. Če kartuše ne shranite pravilno, morda ne bo pravilno delovala. Zaščitnik tiskalnih kartuš ste dobili skupaj s tiskalnikom.

→ Kartušo vstavite v zaščitnik kartuš tako, da jo potiskate v zaščitnik pod rahlim kotom, dokler se ne zaskoči na mestu.

Ko vstavite kartušo v zaščitnik, ga shranite v shranjevalni prostor pod zgornjimi vratci tiskalnika.

3 Osnove tiskanja iz računalnika

Preden lahko fotografije tiskate iz računalnika s programsko opremo gonilnika tiskalnika, jih morate shraniti v računalnik. Če želite več informacij, glejte Shranjevanje fotografij s pomnilniške kartice v računalnik.

Za informacije o namestitvi programske opreme gonilnika tiskalnika si oglejte navodila za namestitev, ki ste jih dobili v paketu s tiskalnikom.

Vsakih nekaj mesecev prenesite v svoj računalnik najnovejšo programsko opremo tiskalnika, ker boste samo tako imeli vedno na voljo najnovejše funkcije in izboljšave. Če želite več informacij, glejte Posodabljanje programske opreme.

Programska oprema gonilnika tiskalnika je vmesnik, ki se prikaže pri tiskanju. To poglavje opisuje nastavitve kakovosti tiska, ki so na voljo za tiskalnik HP Photosmart 8700 series v gonilniku, in razlaga, kako izbrati najbolj primerne nastavitve za trenutni tiskalni posel.



Opomba V elektronski pomoči za tiskalnik HP Photosmart lahko najdete več informacij o mnogih nastavitvah tiskanja, ki so na voljo pri tiskanju iz računalnika. Če želite navodila, kako priti do elektronske pomoči, glejte Več informacij.

Nastavljanje kakovosti tiska

1. Odprite pogovorno okno Print (Natisni).

Če uporabljate računalnik s programom Windows, naredite to:

→ V pogovornem oknu Print (Natisni) kliknite jeziček Paper/Quality (Papir/ Kakovost) (Windows 2000/XP) ali pa v pogovornem oknu Print (Natisni) kliknite Properties (Lastnosti) in nato jeziček Paper/Quality (Papir/ Kakovost) (Windows 98).

Če uporabljate računalnik Macintosh, naredite to:

- a. V pojavnem meniju Copies & Pages (Kopije in strani) izberite Paper Type/ Quality (Vrsta papirja/Kakovost).
- b. Kliknite jeziček Paper (Papir).
- Izberite nastavitev iz pojavnega menija Print quality (Kakovost tiska) (Windows) ali Quality (Kakovost) (Macintosh):
 - Fast Draft (Hitri osnutek): Ta nastavitev 300 dpi pomeni najhitrejše tiskanje in najvarčnejšo uporabo črnila. Uporabite jo za preverjanje tiskanja fotografij ali ustvarjalnih projektov. Izpisi bodo svetli.
 - Fast Normal (Hitro navadno): Ta nastavitev 300 dpi pomeni najhitrejše tiskanje za izpise z dobro kakovostjo. Uporabite jo za preverjanje tiskanja fotografij.
 - Normal (Navadno): Ta nastavitev 600 dpi pomeni najboljše ravnovesje med kakovostjo tiska in hitrostjo. Uporabite jo za končne izpise.

- Best (Najboljše): Ta nastavitev 600 dpi pomeni najboljše ravnovesje med visoko kakovostjo tiska in hitrostjo ter uporablja izboljšavo barv PhotoREt. Uporabite jo za visokokakovostne izpise.
- Maximum dpi (Največ dpi): Ta nastavitev 4800 x 1200 dpi pomeni največjo možno kakovost tiska, vendar pa za tiskanje zahteva veliko časa in nezasedenega prostora na disku.

Če želite več informacij o gonilniku tiskalnika HP, naredite to:

- Windows: V meniju Start izberite Programi (v operacijskem sistemu Windows XP izberite Vsi programi) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomoč za Photosmart). Nato kliknite HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart). V pogovornem oknu tiskalnika z desno miškino tipko kliknite katero koli možnost in kliknite polje What's This? (Kaj je to?), da izveste več o tej možnosti.
- Macintosh: V programu Finder (Iskalec) izberite Help (Pomoč) > Mac Help (Pomoč za Mac) in nato Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart).



Opomba Če želite več informacij o barvnih nastavitvah v gonilniku tiskalnika, glejte Upravljanje barv.

20

4 Upravljanje barv



Opomba V tem razdelku so nekatere od osnovnih informacij o tem, kako s tiskalnikom HP Photosmart 8700 series uporabljati možnost upravljanja barv. Če želite več informacij o tej obširni temi, obiščite HP-jevo spletno mesto. Pojdite na www.hp.com/support, izberite svojo državo/regijo in jezik ter nato v iskalno polje vnesite HP Photosmart 8700. Pritisnite Enter in izberite tiskalnik HP Photosmart 8700 series. V iskalno polje Question or keywords (Vprašanja ali ključne besede) vnesite color management (upravljanje barv) in nato pritisnite Enter. Kliknite temo, ki si jo želite ogledati.

S privzeto nastavljenim upravljanjem barv tiskalnika HP Photosmart 8700 series ponavadi v večini primerov dosežete dobre rezultate, če pa bi želeli večji nadzor nad upravljanjem barv med delom, si oglejte Upravljanje barv v aplikaciji.

Z upravljanjem barv lahko barve, ki so v slikah ali grafikah, natančno prenašate med aplikacijami, operacijskimi sistemi in napravami za urejanje slik, kakršne so fotoaparati, skenerji, monitorji in tiskalniki.

Digitalne kamere, skenerji in monitorji uporabljajo barvni model RGB¹, komercialni tiskalniki pa uporabljajo barvni model CMYK². Zaradi razlik med barvnima modeloma se natisnjene fotografije lahko opazno razlikujejo od tega, kar vidite na zaslonu.



Opozorilo Funkcije upravljanja barv imate lahko vklopljene tako v gonilniku tiskalnika kot v aplikacijah, kakršna je Adobe® Photoshop.® Dvojna korekcija pa ne daje zadovoljivih rezultatov. Zato barve upravljajte v tiskalniku ali pa v aplikaciji, vendar ne v obeh hkrati.



Opomba Upravljanje barv je obširna tema; podrobna razlaga presega obseg teh navodil za uporabo. V navodilih za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8700 series je nekaj značilnih primerov; če želite več informacij, si oglejte dokumentacijo, priloženo programski opremi za urejanje slik neodvisnega proizvajalca.

Upravljanje barv v tiskalniku

V tiskalniku HP Photosmart 8700 series je vgrajeno samodejno upravljanje barv, ki ga je enostavno konfigurirati. Z upravljanjem barv v tiskalniku so rezultati privlačni, zato je primeren za mnoge uporabnike.

Če želite več informacij o naprednejših, profesionalnih načinih upravljanja barv, si oglejte Upravljanje barv v aplikaciji.

Barvni model RGB je svoje ime dobil po začetnih črkah angleških izrazov za rdečo, zeleno in modro barvo (»red«, »green«, »blue«). Ta model uporabljajo tehnologije, ki izkoriščajo svetlobo (monitorji, skenerji ali digitalne kamere).

² Barvni model CMYK, ki se uporablja v tiskarništvu, temelji na sposobnostih vpijanja svetlobe, ki jo ima črnilo, natisnjeno na papirju. CMYK je svoje ime dobil po začetnih črkah angleških izrazov za sinjo, vijoličasto, rumeno in črno barvo (»cyan«, »magenta«, »yellow«, »black«). To so barve, ki se uporabljajo pri postopku tiskanja s štirimi barvami.

Nastavitve barvnega načina tiskalnika

Tastavitve bai vilega Hacilla tiskalli

Colorsmart/sRGB

Nastavitev

Večina naprav za urejanje slik, kakršni so tudi monitorji, fotoaparati in skenerji, uporablja barvni model sRGB. Na Colorsmart/sRGB je privzeto nastavljen tudi tiskalnik. Kadar je tiskalnik nastavljen na ta način, pretvarja barve iz barvnega modela sRGB v barve tiskalnikovega črnila.

Nasvet Če barve upravljate tudi z barvnimi profili ICC in z aplikacijo, tiskalnik ne sme biti nastavljen na ta način. Zmožnost zveste reprodukcije barv je s tem manjša, saj se barve dvakrat pretvarjajo – najprej jih pretvori aplikacija, nato pa še tiskalnik.

Kdaj jo uporabiti

- Kadar so digitalni fotoaparat, skener ali programska oprema za urejanje slik nastavljeni na barvni model sRGB.
- Za najenostavnejšo in najosnovnejšo obliko upravljanja barv.
- Kadar ne uporabljate profilov ICC.

Adobe RGB ali Adobe RGB (1998)

Nekatere naprave za urejanje slik lahko nastavite na Adobe RGB. To je izboljšana različica barvnega prostora sRGB, ki je bila razvita za digitalno fotografijo z visoko zmožnostjo zveste reprodukcije. Kadar je tiskalnik nastavljen na ta način, pretvarja barve iz barvnega modela Adobe RGB v barve tiskalnikovega črnila.

Nasvet Če barve upravljate tudi z barvnimi profili ICC in z aplikacijo, tiskalnik ne sme biti nastavljen na ta način. Zmožnost zveste reprodukcije barv je s tem manjša, saj se barve dvakrat pretvarjajo – najprej jih pretvori aplikacija, nato pa še tiskalnik.

- Kadar so digitalni fotoaparat, skener ali programska oprema za urejanje slik nastavljeni na barvni model Adobe RGB.
- Za digitalno fotografijo visoke kakovosti.
- Kadar ne uporabljate profilov ICC.

Managed by Application (Barve upravlja aplikacija) (Windows)

Application Managed Colors (Barve upravlja aplikacija) (Mac OS)

Kadar je tiskalnik nastavljen na ta način, ne upravlja barv.

- Kadar želite uporabiti profile ICC.
- Kadar želite uporabiti funkcije upravljanja barv, ki jih ima programska oprema za urejanje slik, npr. Adobe® Photoshop®.
- Za kar največji nadzor nad kakovostjo barv.

Nastavitev	Kdaj jo uporabiti
Pri upravljanju barv v aplikaciji je pretvarjanje barv iz barvnega prostora slike v barve tiskalnikovega črnila prepuščeno programski opremi za urejanje slik. Pretvorba poteka v programski opremi za urejanje slik.	
Pri upravljanju barv v aplikaciji morate spremeniti nastavitve v gonilniku tiskalnika in v aplikacijah, za vse naprave pa morate imeti tudi profile ICC. Če želite več informacij, glejte Upravljanje barv v aplikaciji.	

Če želite tiskati z upravljanjem barv, ki je vgrajeno v tiskalnik HP Photosmart 8700 series, morate spremeniti nastavitve v programski opremi za gonilnik tiskalnika in v programski opremi za urejanje slik. Tu je primer tiskalnega posla z upravljanjem barv v tiskalniku in z aplikacijo Adobe Photoshop (z različico 7 ali CS).

Tiskanje z upravljanjem barv v tiskalniku

- Datoteko, ki jo želite natisniti, odprite v programu Adobe Photoshop.
- V programu Adobe Photoshop izberite File (Datoteka) > Print with Preview (Natisni s predogledom). Poskrbite, da bo v pogovornem oknu Print with Preview (Natisni s predogledom) izbrana možnost Show More Options (Pokaži več možnosti). Nato iz pojavnega menija izberite možnost Color Management (Upravljanje barv).
- 3. V področju **Print Space (Tiskalni prostor)** pogovornega okna **Print with Preview (Natisni s predogledom)** izberite enako nastavitev barvnega prostora
 RGB, kot ste jo nameravali izbrati v gonilniku tiskalnika (Windows). Večinoma je
 ta nastavitev sRGB ali Adobe RGB. V računalniku Macintosh namesto tega
 izberite **Printer Color Management (Upravljanje barv tiskalnika)**.
- V pogovornem oknu Print with Preview (Natisni s predogledom) kliknite Page Setup (Priprava strani), nastavite stran za trenutno sliko tako, kot si želite, in kliknite OK (V redu).
- 5. Kliknite Print (Natisni).

Če uporabljate računalnik s programom Windows, naredite tole:

- a. V pogovornem oknu Print (Tiskanje) kliknite Properties (Lastnosti).
- b. V pogovornem oknu Properties (Lastnosti) kliknite Color (Barva).
- c. Iz pojavnega menija **Color management (Upravljanje barv)** v pogovornem oknu **Print (Natisni)** izberite barvni način:
 - Colorsmart/sRGB (privzeto)
 - AdobeRGB

V pogovornem oknu **Color Settings (Barvne nastavitve)** programa Adobe Photoshop izberite barvni način, enak tistemu, ki ste ga izbrali kot delovni prostor RGB.

d. Kliknite jeziček Paper/Quality (Papir/Kakovost). Iz pojavnega menija Type is (Vrsta je) izberite želeno vrsto papirja. Nato kliknite OK (V redu).

Če uporabljate računalnik Macintosh, naredite tole:

- a. V pogovornem oknu **Print (Tiskanje)** izberite **Paper Type/Quality (Vrsta** papirja/Kakovost).
- b. Iz pojavnega menija **Color (Barva)** v pogovornem oknu **Print (Natisni)** izberite barvni način:
 - Colorsmart/sRGB
 - AdobeRGB

V pogovornem oknu **Color Settings (Barvne nastavitve)** programa Adobe Photoshop izberite barvni način, enak tistemu, ki ste ga izbrali kot delovni prostor RGB.

6. V pogovornem oknu Print (Tiskanje) kliknite OK (V redu) in tako začnite tiskati.



Nasvet Če pri tiskanju črno-belih fotografij želite doseči najboljše rezultate, namestite tiskalno kartušo HP Gray Photo. Če delate z operacijskim sistemom Windows, v pogovornem oknu Print (Natisni) izberite možnost Print in Grayscale (Natisni v sivinah), če pa delate z operacijskim sistemom Mac OS, pa v pojavnem oknu Color (Barva) pogovornega okna Print (Natisni) izberite možnost Grayscale (Sivine). Bolj natančen nadzor nad pretvorbo barvnih fotografij v črno-bele boste imeli, če boste pretvorbo nadzirali s programsko opremo za urejanje slik.

Upravljanje barv v aplikaciji

Upravljanje barv v aplikaciji nudi večji nadzor kot upravljanje barv v tiskalniku, vendar je bolj zahtevno in vključuje več korakov.

Če želite več informacij o upravljanju barv v tiskalniku, vgrajenem v tiskalnik HP Photosmart 8700 series, si oglejte Upravljanje barv v tiskalniku.

Upravljanje barv v aplikaciji vsebuje tole:

- Using device profiles (Uporaba profilov naprav): Upravljanje barv v aplikaciji se opira na datoteke, ki se imenujejo profili naprav ICC³. Profil ICC opisuje barvni prostor naprave. Komponenta programske opreme sistema za upravljanje barv s temi profili pretvarja barve med barvnimi prostori posameznih naprav. Namestite programske opreme vrste HP Photosmart 8700 series Typical (Običajna) namesti profile HP ICC za tiskalnik samodejno.
- Calibrating the monitor (Kalibriranje monitorja): Pri monitorjih se barve sčasoma poslabšajo, kar lahko vpliva na izdelavo profesionalnih, kakovostno tiskanih fotografij. Profil ICC, ki je del večine novih monitorjev, zato postopoma zgublja veljavnost in barvnega prostora, ki je na voljo v napravi, ne prikazuje več natančno. Zato monitor vsaj enkrat mesečno kalibrirajte. Tako boste izdelali profil ICC po meri in poskrbeli, da bo sistem za upravljanje barv dobil natančno določene podatke o barvnem prostoru, ki je na voljo v monitorju. Monitor lahko kalibrirate ročno s sistemsko programsko opremo ali s pripomočki, kakršen je Adobe Gamma, vendar taka kalibracija ni dovolj kakovostna za standarde, ki se pričakujejo od profesionalne fotografije. Profesionalci ponavadi investirajo v

International Color Consortium je združenje, ki se posveča razvijanju podatkovnega formata za definicijo barvnih in reprodukcijskih značilnosti. ICC omogoča rešitve pri upravljanju barv, ki temeljijo na profilu. Če želite več informacij o tem, si oglejte spletno stran www.color.org.

opremo za kalibracijo. Sestavljata jo programska oprema in del strojne opreme, ki zajameta trenutno stanje okolja RGB v monitorju in ga shranita kot profil ICC po meri. Oprema za kalibracijo monitorja je na voljo pri proizvajalcih GretagMacBeth, Monaco Systems, LaCie in drugih.

Če želite tiskati z upravljanjem barv v aplikaciji, morate spremeniti nastavitve v programski opremi za gonilnik tiskalnika in v programski opremi za urejanje slik. Tu je primer tiskalnega posla z upravljanjem barv v aplikaciji z aplikacijo Adobe Photoshop (z različico 7 ali CS). Če želite popolna navodila za uporabo funkcij upravljanja barv izdelka, si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s programsko opremo za urejanje slik.

Tiskanje z upravljanjem barv v aplikaciji

- 1. Fotografijo, ki jo želite natisniti, odprite v programu Adobe Photoshop.
- V programu Adobe Photoshop izberite File (Datoteka) > Print with Preview (Natisni s predogledom).
- Poskrbite, da bo v pogovornem oknu Print with Preview (Natisni s predogledom) izbrana možnost Show More Options (Pokaži več možnosti).
 Nato iz pojavnega menija izberite možnost Color Management (Upravljanje barv).
- V področju Print Space (Tiskalni prostor) pogovornega okna Print with Preview (Natisni s predogledom) izberite profil, ustrezen papirju in črnilu, ki ju uporabljate.
 - Namestitvena funkcija programske opreme tiskalnika HP Photosmart je samodejno namestila več profilov.
- 5. V pojavnem meniju Intent (Namen) izberite Perceptual (Zaznavalno). Prav tako je priporočljivo, da izberete možnost Use Black Point Compensation (Uporaba kompenzacije črne pike).
- 6. V pogovornem oknu **Print with Preview (Natisni s predogledom)** kliknite **Page Setup (Priprava strani)**, nastavite stran za trenutno sliko tako, kot si želite, in kliknite **OK (V redu)**.
- 7. V pogovornem oknu **Print with Preview (Natisni s predogledom)** kliknite **Print (Natisni)**.

Če uporabljate računalnik s programom Windows, naredite tole:

- a. V pogovornem oknu Print (Tiskanje) kliknite Properties (Lastnosti).
- b. V pogovornem oknu **Print (Natisni)** kliknite **Color (Barva)**.
- v področju Color management (Upravljanje barv) pogovornega okna Print (Natisni) izberite Managed by application (Barve upravlja aplikacija).
 Nato kliknite OK (V redu).
- d. Kliknite jeziček Paper/Quality (Papir/Kakovost). Iz pojavnega menija Type is (Vrsta je) izberite ustrezno vrsto papirja. Nato kliknite OK (V redu).
- e. V pogovornem oknu **Print (Tiskanje)** kliknite **OK (V redu)** in tako začnite tiskati.

Če uporabljate računalnik Macintosh, naredite tole:

- a. V pogovornem oknu **Print (Tiskanje)** izberite **Paper Type/Quality (Vrsta papirja/Kakovost)**.
- V pojavnem meniju Color (Barva) izberite možnost Application Managed Colors (Barve upravlja aplikacija).

- c. V pojavnem meniju **Paper (Papir)** izberite ustrezno vrsto papirja.
- 8. V pogovornem oknu Print (Natisni) kliknite Print (Natisni).

5 Raziskovanje ustvarjalnih projektov

V programski opremi HP Image Zone, ki ste jo dobili skupaj s tiskalnikom, so orodja, ki omogočajo, da fotografije lahko uporabite v ustvarjalnih projektih, ponuja pa tudi dostop do HP Instant Share, elektronske storitve za enostavno izmenjevanje fotografij z drugimi. Če želite več informacij o vseh funkcijah programske opreme HP Image Zone, si oglejte pomoč v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart. Oglejte si Več informacij.



Opomba Ko nameščate programsko opremo za tiskalnik, izberite namestitev vrste **Typical (Običajna)**, drugače programske opreme HP Image Zone ne boste mogli namestiti.

V tem razdelku so informacije o

- uporabi velikih predlog za spominske albume in druge projekte,
- uporabi programske opreme HP Image Zone,
- Tiskanje fotografij brez robov iz računalnika

Velike predloge

Velike predloge imajo popolnoma belo ozadje z nepremičnimi ogradami za slike, v katere vlečete fotografije. Ograde samodejno prirežejo slike. V ogradi lahko slike premikate in jim spreminjate velikost.

Spominski albumi: ne pozabite obiskati HP-jeve spletne strani za spominske albume na spletnem naslovu www.hp.com/go/scrapbooking. S tega odličnega mesta si lahko brezplačno prenesete umetniške slike, ideje za postavitve ter namige za spominske albume, vsebuje pa tudi informacije o potrebščinah, ki jih lahko kupite, druge elektronske vire za spominske albume in še veliko drugega. Mesto je na voljo samo v angleščini.

Velikost strani predloge	Opis
В	Standardna ameriška/britanska velikost. Znana je tudi kot Ledger ali US Legal.
	Meri 11 x 10 palcev oziroma približno 279 x 432 mm.
B+	Standardna ameriška/britanska velikost. Znana je tudi kot Super B.
	Meri 13 x 19 palcev oziroma približno 330 x 483 mm.
A3	Standardna velikost ISO
	Meri 297 x 420 mm oziroma približno 11,7 x 16,5 palcev.
A3+	Standardna velikost ISO. Znana je tudi kot Super A3.
	Meri 330 x 483 mm oziroma približno 13 x 19 palcev.

(se nadaljuje)

Velikost strani predloge	Opis
12 x 12 palcev	Standardna ameriška/britanska velikost. Znana je tudi kot Photo 12 x 12. Najpogosteje se uporablja v spominskih albumih. Približno 305 x 305 mm.

Kako postaviti fotografije v predlogo

Izberite nekaj fotografij in jih postavite v veliko predlogo.
 V ogradi predloge lahko sliko premikate.

Če uporabljate računalnik s programom Windows, naredite tole:

- Na kartici Projects (Projekti) programa HP Image Zone kliknite Album Pages (Strani albuma).
- b. V področju Work (Delo) kliknite velikost strani.
- c. Kliknite veliko predlogo.
- Na kartici My Images (Moje slike) izberite fotografije, nato pa vsako povlecite iz Selection Tray (Izbirnega pladnja) v želeno ogrado na predlogi.

Če uporabljate računalnik s programom Macintosh, naredite tole:

- a. V Dock (Doku) kliknite HP Image Zone.
- Kliknite Services (Storitve), nato pa v oknu HP Image Zone kliknite HP Image Print (Tiskanje slik HP).
- c. Izbrati eno ali več fotografij in nato kliknite Open (Odpri).
 Dodatne fotografije lahko kasneje dodate v Drawer (Predalček), tako da kliknete gumb z znakom +. Če Drawer (Predalček) ni viden, kliknite gumb Drawer.
- d. V pojavnem meniju Print Style (Slog tiskanja) izberite Album Page (Stran albuma).
- e. Predlogo izberete tako, da pritiskate puščici Select Template (Izberi predlogo).
- f. Vsako fotografijo povlecite iz elementa Drawer (Predalček) v želeno ogrado za slike na predlogi.
- g. Kliknite Page Setup (Priprava strani). Iz pojavnega menija Paper Size (Velikost papirja) izberite velikost papirja in nato kliknite OK (V redu).
- h. Kliknite Print (Natisni).

Če želite več informacij o tem, kakšne morajo biti nastavitve tiskanja za kakovostno tiskanje iz računalnika, si ogleite Osnove tiskanja iz računalnika.

Spominski albumi: s programsko opremo pomočnika za izdelavo ustvarjalnih spominskih albumov HP Creative Scrapbook Assistant povečajte svojo ustvarjalnost in energijo, s katerima izdelujete spominske albume. Ta cenovno ugodna in inovativna programska oprema vsebuje zmogljiva digitalna orodja in na stotine izjemno kakovostnih, že pripravljenih tematskih slik. Zato je načrtovanje, ustvarjanje, arhiviranje, tiskanje in izmenjava spominskih albumov z njo zabavno. To je novo orodje za spominske albume, ki odlično dopolnjuje serijo HP Photosmart 8700. Spoznajte več o tej programski opremi na HP-jevi spletni strani za spominske albume: www.hp.com/go/scrapbooking. Programska oprema in spletno mesto sta na voljo samo v angleščini. Programska oprema pomočnika za izdelavo ustvarjalnih spominskih albumov HP Creative Scrapbook Assistant morda ni na voljo v vseh državah/regijah.

Programska oprema HP Image Zone



Opomba Ko nameščate programsko opremo za tiskalnik, izberite namestitev vrste **Typical (Običajna)**, drugače programske opreme HP Image Zone ne boste mogli namestiti.

Uporabite programsko opremo HP Image Zone in postanite ustvarjalni pri delu s svojimi slikami: urejajte in izmenjujete jih ter z njimi ustvarjate zabavne projekte, npr. čestitke. Če želite delati s fotografijami, jih morate prenesti na računalnik, povezan s tiskalnikom. Vstavite pomnilniško kartico s fotografijami. Sledite navodilom na zaslonu računalnika in fotografije tako shranite v računalnik. Če želite več informacij, glejte Shranjevanje fotografij s pomnilniške kartice v računalnik.

S programsko opremo HP Image Zone lahko:

- uporabite fotografije za ustvarjalne projekte, npr. za spominske albume, čestitke in nalepke za majice,
- organizirate fotografije v albumih in jih poiščete glede na ključne besede in datume (samo v programu Windows),
- fotografije uredite in jih izboljšate, tako da dodate besedilo ali pa popravite barve,
- z družino in prijatelji elektronsko izmenjujete fotografije s funkcijo HP Instant Share.

Če želite več informacij o programski opremi HP Image Zone, si oglejte pomoč v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart.

- Windows: V meniju Start izberite Programi (v operacijskem sistemu Windows XP izberite Vsi programi) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomoč za Photosmart). Nato kliknite Use the HP Image Zone (Uporabite HP Image Zone).
- Macintosh: V programu Finder (Iskalec) izberite Help (Pomoč) > Mac Help (Pomoč za Mac) in nato Library (Knjižnica) > HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone).

Tiskanje fotografij brez robov iz računalnika

Fotografijo brez robov iz računalnika najhitreje in najenostavneje natisnete s programsko opremo HP Image Zone. Programska oprema HP Image Zone v računalniku je na voljo, če ste med namestitvijo programske opreme izbrali namestitev vrste **Typical (Običajna)**.



Opomba Fotografije lahko brez robov natisnete tudi z drugo programsko opremo za obdelavo fotografij. V tem razdelku so samo navodila za tiskanje fotografij brez robov s programsko opremo HP Image Zone.

Tiskanje fotografije brez robov iz programa Windows

- Naložite fotografski papir v tiskalnik.
- 2. Odprite program HP Image Zonein nato izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
- 3. Kliknite **Print (Natisni)**. Nato v oknu **HP Print (Tiskanje HP)** preverite, ali je izbrana možnost **Quick Print (Hitro tiskanje)**. Če še ni, jo kliknite.
- Poskrbite, da bo izbrana možnost Borderless sizes only (Samo velikosti brez obrobe). Nato iz pojavnega menija Paper Size (Velikost papirja) izberite želeno velikost.
- 5. V polje Copies of Current Image (Kopije trenutne slike) vnesite število kopij.
- 6. Kliknite Print (Natisni).

Tiskanje fotografije brez robov iz programa Macintosh

- Naložite fotografski papir v tiskalnik.
- V Dock (Doku) kliknite HP Image Zone.
- 3. V oknu HP Image Zone dvokliknite **HP Image Print**.
- Izberite eno ali več fotografij za tiskanje in nato kliknite Open (Odpri).
- V pojavnem meniju Print Style (Slog tiskanja) izberite Photo Print (Tiskanje fotografii).
- V pojavnem meniju Printer (Tiskalnik) izberite tiskalnik HP Photosmart 8700 series
- 7. V meniju **Paper Size (Velikost papirja)** izberite velikost papirja brez robov.
- Preverite, ali je izbrana možnost Print Borderless (Tiskaj brez robov). Nato kliknite Print Now (Natisni zdaj).

6 Tiskanje fotografij brez računalnika

S tiskalnikom HP Photosmart 8700 series lahko izbirate in tiskate fotografije, ne da bi vam bilo treba vklapljati računalnik. Ko po navodilih, priloženih tiskalniku, tiskalnik nastavite, lahko tiskate iz:

- pomnilniške kartice,
- digitalnega fotoaparata, ki je združljiv s PictBridge,
- naprave Bluetooth.

Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami

Pri tem tiskalniku je na voljo več vrst povezljivosti, npr. pomnilniške kartice, fotoaparati PictBridge in naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth. Vsaka vrsta povezave vam omogoča različne stvari.

Vrsta povezave in kaj potrebujete	To vam omogoča
Pomnilniške kartice Pomnilniška kartica Združljiva pomnilniška kartica digitalnih fotoaparatov Vstavite pomnilniško kartico v ustrezno režo za pomnilniško kartico na sprednji strani tiskalnika.	 Na tiskalnik tiskajte neposredno s pomnilniške kartice. Preizkusne odtise fotografij, ki jih imate v pomnilniški kartici, natisnite neposredno iz nadzorne plošče tiskalnika. Fotografije s pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, shranite v računalnik, kjer jih lahko izboljšate ali organizirate v programski opremi HP Image Zone ali v drugi programski opremi. Če želite več informacij, glejte Shranjevanje fotografij s pomnilniške kartice v računalnik in Tiskanje fotografij s pomnilniških kartic.
PictBridge Simbol za PictBridge Digitalni fotoaparat, združljiv s PictBridge, in kabel USB. Fotoaparat povežite z vrati za fotoaparat na prednji strani tiskalnika.	Tiskanje na tiskalnik neposredno iz digitalnega fotoaparata, ki je združljiv s PictBridge. Če želite več informacij, glejte Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata in dokumentacijo za fotoaparat.

(se nadaliuie)

(se nadaljuje)	
Vrsta povezave in kaj potrebujete	To vam omogoča
Bluetooth	Tiskanje na tiskalnik iz katere koli naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo adapterju.
	Adapter ni združljiv z računalnikom Macintosh.
Brezžični tiskalniški adapter HP bt300 Bluetooth® (Model: Q3395A)	
Brezžični tiskalniški adapter HP bt300 Bluetooth vklopite v vrata za fotoaparat na prednji strani tiskalnika in z njim pri tiskanju uporabljajte brezžično tehnologijo Bluetooth. Oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z	

Tiskanje fotografij s pomnilniških kartic

adapterjem, in elektronsko pomoč za

tiskalnik HP Photosmart.

Fotografije s pomnilniške kartice natisnete tako, da vstavite kartico v tiskalnik, nato pa v nadzorni plošči tiskalnika fotografije izberete, izboljšate in jih natisnete. Neposredno s pomnilniške kartice lahko natisnete tudi s fotoaparatom izbrane fotografije – fotografije, ki ste jih z digitalnim fotoaparatom označili za tiskanje.

Tiskanje s pomnilniške kartice je hitro in enostavno, poleg tega pa ne izprazni baterij digitalnega fotoaparata. Če želite več informacij o vstavljanju pomnilniških kartic, glejte Vstavljanje pomnilniških kartic.

Tiskanje s pomnilniške kartice je enostavno. V tem razdelku je opisano, kako

- vstavite pomnilniško kartico,
- izberete fotografije za tiskanje,
- izberete postavitev fotografije,
- izberete fotografije,
- izboljšate kakovost fotografije,
- natisnete izbrane fotografije.

Vstavljanje pomnilniških kartic

Ko z digitalnim fotoaparatom poslikate slike, lahko iz njega odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v tiskalnik, s katerim lahko natisnete fotografije ali pa jih shranite v računalnik. Tiskalnik lahko bere te vrste pomnilniških kartic: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ in xD-Picture Card™.



Previdno Če uporabite katero koli drugo vrsto pomnilniške kartice, lahko poškodujete pomnilniško kartico in tiskalnik.

Če želite izvedeti druge načine prenosa fotografij iz digitalnega fotoaparata v tiskalnik, glejte Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami.

Podprte oblike zapisa datotek

Tiskalnik lahko neposredno s pomnilniške kartice prepozna in natisne te vrste oblik zapisa datotek: JPEG in nestisnjeni TIFF. Če digitalni fotoaparat shranjuje fotografije in video posnetke v drugih oblikah zapisa datotek, shranite datoteke v računalnik in jih natisnite s programsko opremo. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart.

Vstavljanje pomnilniške kartice



Reže za pomnilniške kartice

- 1 CompactFlash I in II, Microdrive
- 2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- 3 Memory Stick
- 4 xD-Picture Card

V spodnji tabeli poiščite pomnilniško kartico in jo po teh navodilih vstavite v tiskalnik. Nasveti:

- Pomnilniške kartice vstavljajte posamič.
- Nalahno potiskajte pomnilniško kartico v tiskalnik, dokler se ne ustavi.
 Pomnilniške kartice v tiskalnik ni mogoče potisniti do konca ne poskušajte tega na silo.



Previdno Če pomnilniško kartico vstavite kako drugače, lahko poškodujete kartico in tiskalnik.

Če je pomnilniška kartica vstavljena pravilno, zelena lučka pomnilniške kartice utripne in nato sveti.



Previdno Pomnilniške kartice ne vlecite ven, če utripa lučka pomnilniške kartice. Če želite več informacij, gleite Odstranjevanje pomnilniške kartice.

Pomnilniška kartica	Veterdienie nemnilniške konties
Pomniiniska kartica	 Vstavljanje pomnilniške kartice Nalepka na sprednji strani je obrnjena navzgor. Če je na njej narisana puščica, kaže proti tiskalniku.
CompactFleeb	 Kartico potisnite v tiskalnik tako, da gre rob s kovinskimi luknjicami naprej.
CompactFlash	
	 Pod kotom prirezani vogal je na levi strani. Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol. Če uporabljate kartico Memory Stick Duo™ ali kartico Memory Stick PRO Duo™, najprej namestite adapter, priložen kartici, in šele nato kartico vstavite v tiskalnik.
Memory Stick	
	 Nalepka na sprednji strani je obrnjena navzgor. Če je na njej narisana puščica, kaže proti tiskalniku. Kartico potisnite v tiskalnik tako, da gre rob s kovinskimi luknjicami naprej.
Microdrive	
	 Pod kotom prirezani vogal je na desni strani. Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol.
MultiMediaCard	
	Pod kotom prirezani vogal je na desni strani.Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol.
Secure Digital	
	Zakrivljena stran kartice je obrnjena proti vam.Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol.
xD-Picture Card	

Shranjevanje fotografij s pomnilniške kartice v računalnik

Če ste vzpostavili povezavo USB med napravama, lahko fotografije shranite v računalnik s katere koli pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik. Če želite fotografije obdelati s programsko opremo za urejanje slik, npr. s programsko opremo HP Image Zone, jih boste morali najprej shraniti v računalnik. Ko nameščate

programsko opremo za tiskalnik, izberite namestitev vrste **Typical (Običajna)**, drugače programske opreme HP Image Zone ne boste mogli namestiti v računalnik.

1. V tiskalnik vstavite pomnilniško kartico.

Če uporabljate računalnik s programom Windows, naredite tole:

- a. Izberite možnost Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard (Z Microsoftovim čarovnikom za skenerje in fotoaparate kopiraj slike v mapo v računalniku.
- b. Sledite pozivom na zaslonu.



Opomba Pomnilniška kartica se v Raziskovalcu pojavi tudi kot izmenljivi pogon. Lahko jo odprete, fotografije pa s pomnilniške kartice povlečete na katero koli mesto v računalniku.

Če uporabljate računalnik s programom Macintosh, naredite tole:

- a. Počakajte, da se iPhoto zažene in prebere vsebino pomnilniške kartice.
- Kliknite Import (Uvozi) in tako shranite fotografije na kartici v računalnik Macintosh.



Opomba Pomnilniška kartica se na namizju pojavi tudi kot ikona pogona. Lahko jo odprete, fotografije pa s pomnilniške kartice povlečete na katero koli mesto v računalniku Macintosh.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Počakajte, da lučka pomnilniške kartice neha utripati, nato pa pomnilniško kartico nežno povlecite in jo tako odstranite iz tiskalnika.



Previdno Pomnilniške kartice ne vlecite ven, če utripa lučka pomnilniške kartice. Utripajoča lučka pomeni, da tiskalnik dostopa do pomnilniške kartice. Če pomnilniško kartico povlečete ven, ko do nje dostopa naprava, lahko poškodujete tiskalnik in pomnilniško kartico ali pa pokvarite podatke v njej.

Izbiranje fotografij za tiskanje

Fotografije za tiskanje s pomnilniške kartice lahko izberete tudi tako, da natisnete indeks fotografij, nato pa fotografije izberete s številkami indeksa.

Indeks fotografij kaže sličice in številke indeksa za do 2000 fotografij na pomnilniški kartici. Ko tiskate indeksno stran, uporabite navaden papir in ne fotografskega, saj bo to ceneje.

Indeks fotografij je lahko dolg tudi več strani.

Indeks fotografij natisnete takole:

- Vstavite pomnilniško kartico.
- Naložite nekaj listov navadnega papirja na glavni pladenj.

Izbiranje postavitve fotografije

Na tiskalniku pritisnite **Postavitev** in tako izberite postavitev za fotografije, ki jih želite natisniti. Vse fotografije, ki ste jih izbrali na nadzorni plošči tiskalnika, se bodo natisnile v tej postavitvi. Če ne uporabljate postavitve **1 photo borderless** (**1 fotografija brez robov**), bo dejanska velikost natisnjenih fotografij različna glede na velikost papirja, ki ga boste naložili v tiskalnik (glejte spodnjo tabelo).



Opomba Morda bo tiskalnik zasukal fotografije, da jih bo prilagodil tiskanju.

Layout (Postavitev)	Velikost papirja (velikost fotografije)
	Fotografija napolni stran, tako da ustreza velikosti papirja.
1 fotografija brez robov	
1 fotografija na stran, obrobljena	3,5 x 5 palcev (3,25 x 4,75 palca) 4 x 6 palcev (3,75 x 5,75 palca) 5 x 7 palcev (4,75 x 6,75 palca) 8 x 10 palcev (7,75 x 9,75 palca) 11 x 14 palcev (10,75 x 13,75 palca) 13 x 19 palcev (12,75 x 18,75 palca) 8,5 x 11 palcev (8 x 10 palcev) A6 (98,6 x 141,6 mm) A4 (200 x 250 mm) A3 (290,6 x 413,5 mm) 10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm)
	Hagaki (93,6 x 141,6 mm) L (82,5 x 120,6 mm)
	3,5 x 5 palcev (2,25 x 3,25 palca) 4 x 6 palcev (2,75 x 3,75 palca) 5 x 7 palcev (3,25 x 4,75 palca) 8 x 10 palcev (4,75 x 6,5 palca)
2 fotografiji na stran	8,5 x 11 palcev (5 x 7 palcev) 11 x 14 palcev (6,75 x 9,25 palca) 13 x 19 palcev (8 x 10 palcev) A6 (69,2 x 98,6 mm)

Layout (Postavitev)	Velikost papirja (velikost fotografije)
	A4 (130 x 180 mm) A3 (204,2 x 272,3 mm)
	10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm)
	13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm)
	Hagaki (68 x 93,6 mm)
	L (58,7 x 82,5 mm)
	3,5 x 5 palcev (1,5 x 2,25 palca)
	4 x 6 palcev (1,75 x 2,625 palca)
	5 x 7 palcev (2,25 x 3,375 palca)
	8 x 10 palcev (3,33 x 5 palcev)
3 fotografije na stran	8,5 x 11 palcev (4 x 6 palcev)
	11 x 14 palcev (5 x 7,5 palca)
	13 x 19 palcev (6 x 9 palcev)
	A6 (47,7 x 71,5 mm)
	A4 (100 x 150 mm)
	A3 (139,7 x 209,6 mm)
	10 x 15 cm (45,7 x 69 mm)
	13 x 18 cm (58,7 x 88 mm)
	Hagaki (45,2 x 67,8 mm)
	L (39,6 x 59,4 mm)
	3,5 x 5 palcev (1,5 x 2,25 palca)
==	4 x 6 palcev (1,75 x 2,5 palca)
	5 x 7 palcev (2,2 x 3,25 palca)
	8 x 10 palcev (3,5 x 4,75 palca)
4 fotografije na stran	8,5 x 11 palcev (3,5 x 5 palcev)
	11 x 14 palcev (4,75 x 6,75 palca)
	13 x 19 palcev (5 x 7 palcev)
	A6 (47,7 x 69,2 mm)
	A4 (90 x 130 mm)
	A3 (133,4 x 190,5 mm)
	10 x 15 cm (45,7 x 66 mm)
	13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm)
	Hagaki (45,2 x 65 mm)
	L (39,6 x 57 mm)

(se nadaljuje)

Layout (Postavitev)	Velikost papirja (velikost fotografije)
	3,5 x 5 palcev (1 x 1,375 palca)
	4 x 6 palcev (1,125 x 1,5 palca)
	5 x 7 palcev (1,5 x 2 palca)
	8 x 10 palcev (2,25 x 5 palcev)
9 fotografij na stran	8,5 x 11 palcev (2,5 x 3,25 palca)
	11 x 14 palcev (3,25 x 4,25 palca)
	13 x 19 palcev (4 x 6 palcev)
	A6 (30,7 x 40,5 mm)
	A4 (64 x 84 mm)
	A3 (88,9 x 120,6 mm)
	10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm)
	13 x 18 cm (38 x 50,1 mm)
	Hagaki (29 x 38,6 mm)
	L (25,3 x 33,6 mm)

Izbiranje fotografij za tiskanje

Z nadzorno ploščo tiskalnika lahko izberete fotografije, ki jih želite natisniti.

Želeno dejanje	Postopek	
Izbiranje fotografije	 Vstavite pomnilniško kartico. S tipko ali prikažite indeksno številko fotografije, ki jo želite izbrati. Pritisnite in tako izberite fotografijo. V področju zaslona tiskalnika, ki se imenuje Selected photos (Izbrane fotografije), se pojavi indeksna številka. Če želite izbrati več fotografij, ponavljajte 2. in 3. korak. 	
Preklic izbire fotografije Ko prekličete izbiro fotografije, tiskalnik prekliče vse spremembe nastavitev tiskanja, ki ste jih naredili za to fotografijo. Opomba Fotografij s preklicem izbire ne izbrišete s pomnilniške kartice.	 S tipko ◀ ali ▶ prikažite fotografijo, ki ji želite preklicati izbiro. Pritisnite Cancel (Prekliči) in tako prekličite, da je bila prikazana fotografija izbrana za tiskanje. 	
Preklic izbire vseh fotografij	Pritisnite Cancel (Prekliči), dokler se na zaslonu tiskalnika ne prikaže sporočilo, ki	

(se nadaljuje)

Želeno dejanje	Postopek	
	sprašuje, ali želite preklicati izbiro vseh fotografij. 2. Pritisnite	

Izboljšava kakovosti fotografije

S tiskalnikom lahko izboljšate svetlost ali kontrast katere koli fotografije, natisnjene s pomnilniške kartice. Te nastavitve tiskanja ne spremenijo izvirne fotografije. Vplivajo samo na tiskanje.

Težava	Kako jo popraviti
Fotografije s slabo svetlostjo	 Pritisnite Menu (Meni). Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Digital Flash (Digitalna bliskavica), in nato kliknite ▼. Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže On (Vklopljeno), in nato pritisnite ▼.
Zamegljene fotografije	 Pritisnite Menu (Meni). Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže AutoFocus (Samodejno ostrenje), in nato kliknite ▼. Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže On (Vklopljeno), in nato pritisnite ▼.

Pogosta opravila pri tiskanju s pomnilniške kartice

Ta razdelek opisuje nekatera od najbolj pogostih opravil, ki jih boste morebiti želeli opraviti pri tiskanju s pomnilniške kartice.

Če želite	sledite tem korakom:	
natisniti fotografijo brez	Na tiskalniku pritiskajte Layout (Postavitev)	
robov,	dokler se na njegovem zaslonu ne pojavi	
Fotografijo brez robov lahko	možnost Layout: 1 photo borderless	
natisnete, tudi če niste	(Postavitev: 1 fotografija brez robov).	
povezani z računalnikom.	2. Izberite eno ali več fotografij, ki jih želite	
Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravilen papir.	natisniti. Če želite več informacij, glejte Izbiranje fotografij za tiskanje. 3. Pritisnite Natisni.	

(se nadaljuje)

×	v .		
Ce	zel	lite	

za en tiskalni posel spremeniti kakovost tiskanja v Normal (Navadno),

Kakovost tiskanja fotografij lahko spremenite. Privzeto je nastavljena najboljša kakovost, pri kateri so fotografije najbolj kakovostne. Navadna kakovost tiskanja varčuje s črnilom, tiskanje pa je hitrejše.

sledite tem korakom:

- 1. Pritisnite Menu (Meni).
- Izberite Print quality (Kakovost tiskanja) in nato pritisnite .
- 3. Izberite Normal (Navadno) in nato pritisnite

 ✓.

Po naslednjem tiskalnem poslu se bo kakovost tiskanja spremenila v Best (Najboljše).

natisniti eno ali več fotografij,

Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravilen papir.

- Pritisnite tipko Postavitev in tako izberite postavitev fotografije. Izberite Layout: 1 photo borderless (Postavitev: 1 fotografija brez robov) za natisnjene fotografije brez robov.
- S tipko ◀ ali ▶ prikažite indeksno številko fotografije, ki jo želite natisniti. Nato pritisnite ☑. Če želite izbrati več fotografij, ponavljajte 1. in 2. korak.
- 3. Pritisnite Natisni.

natisniti vse fotografije v pomnilniški kartici,

Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravilen papir.

- Pritisnite tipko Postavitev in tako izberite postavitev fotografije. Izberite Layout: 1 photo borderless (Postavitev: 1 fotografija brez robov) za natisnjene fotografije brez robov.
- 2. Pritisnite Menu (Meni).
- Izberite Print all (Natisni vse), nato pa pritisnite

 in tako začnite s tiskanjem vseh fotografij na pomnilniški kartici.

natisniti neprekinjen obseg fotografij,

Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravilen papir.

- Pritisnite tipko Postavitev in tako izberite postavitev fotografije. Izberite Layout: 1 photo borderless (Postavitev: 1 fotografija brez robov) za natisnjene fotografije brez robov.
- Pritiskajte ◀ ali ▶, dokler se na zaslonu tiskalnika ne prikaže prva fotografija, ki jo želite natisniti. Nato pritisnite in vsaj dve sekundi držite ☑.
- Pritiskajte ◀ ali ▶, dokler se na zaslonu tiskalnika ne prikaže zadnja fotografija, ki jo želite natisniti. Nato pritisnite ☑.
 Začne se tiskanje izbranega obsega fotografij.

ze	

natisniti s fotoaparatom izbrane fotografije s pomnilniške kartice,

Ko z digitalnim fotoaparatom izbirate fotografije za tiskanje, fotoaparat ustvari datoteko Digital Print Order Format (DPOF), ki prepozna izbrane fotografije. Tiskalnik lahko bere datoteke DPOF 1.0 in 1.1 neposredno s pomnilniške kartice.

sledite tem korakom:

- Z digitalnim fotoaparatom izberite fotografije, ki jih želite natisniti. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo fotoaparatu.
- Če za postavitev fotografije s fotoaparatom izberete default (privzeto), na tiskalniku pritisnite gumb Postavitev in tako izberite postavitev fotografije.
 Če za postavitev fotografije s fotoaparatom

Če za postavitev fotografije s fotoaparatom ne izberete možnosti **default (privzeto)**, ampak kaj drugega, se fotografije natisnejo v postavitvi, izbrani s fotoaparatom, ne glede na to, kakšne so nastavitve tiskalnika.

- Naložite fotografski papir.
- Odstranite pomnilniško kartico iz digitalnega fotoaparata in jo vstavite v tiskalnik.
- Ko se na zaslonu tiskalnika pojavi sporočilo, ki sprašuje, ali želite natisniti s fotoaparatom izbrane fotografije, pritisnite .
 Fotografije, ki ste jih izbrali s fotoaparatom, se bodo natisnile.

Če tiskalnik na kartici ne najde vseh s fotoaparatom izbranih fotografij ali pa če jih ne more prebrati, bo natisnil samo tiste, ki jih lahko prebere.

Po tiskanju tiskalnik izbriše datoteko DPOF in počisti oznake fotografij.

prekiniti tiskanje,

Če želite prekiniti tiskalni posel, ki je v teku, pritisnite **Prekliči**.

Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata

Fotografije lahko natisnete tako, da s kablom USB priključite digitalni fotoaparat PictBridge neposredno na vrata za fotoaparat, ki so na tiskalniku. Če imate digitalni fotoaparat z brezžično tehnologijo Bluetooth, lahko vstavite dodatni brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth[®] v tiskalnik in fotografije vanj pošiljate po brezžični povezavi.

Kadar tiskate iz digitalnega fotoaparata, tiskalnik uporablja nastavitve, ki ste jih izbrali v fotoaparatu. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo fotoaparatu.

Uporaba fotoaparata PictBridge

Uporaba fotoaparata PictBridge skupaj s tiskalnikom je enostavna in preprosta.



Fotoaparat PictBridge, priključen na vrata za fotoaparat

- 1. Vklopite fotoaparat PictBridge in izberite fotografije, ki jih želite natisniti.
- Naložite fotografski papir v tiskalnik.
- Preverite, ali je fotoaparat v načinu PictBridge, in ga nato s kablom USB, ki ste ga dobili skupaj s fotoaparatom, povežite z vrati za fotoaparat na prednji strani tiskalnika.

Ko tiskalnik prepozna fotoaparat PictBridge, se izbrane fotografije natisnejo samodejno.

Uporaba fotoaparata Bluetooth

Če imate digitalni fotoaparat z brezžično tehnologijo Bluetooth, lahko kupite dodatni brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth[®] in tiskate iz fotoaparata prek brezžične povezave Bluetooth.

- Naložite fotografski papir v tiskalnik in preverite, ali je pladenj za papir, ki ga želite uporabiti, izbran.
- 2. Vstavite brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth® v vrata za fotoaparat na **prednji strani** tiskalnika.
 - Ko je adapter pripravljen na sprejem podatkov, bo lučka na njem začela utripati.
- 3. Za pošiljanje fotografij v tiskalnik sledite navodilom v dokumentaciji, ki ste jo dobili skupaj z digitalnim fotoaparatom.

Tiskanje iz drugih naprav Bluetooth

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko tiskate tudi iz drugih naprav, kakršne so osebni organizatorji, prenosni računalniki in prenosni telefoni, in ne le iz digitalnih fotoaparatov. Če želite več informacij, si oglejte Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami, elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart in dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z napravo, ki uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth.



Opomba Če želite uporabljati povezljivost Bluetooth, mora biti v vseh napravah nameščena ustrezna strojna in programska oprema. Poleg tega mora biti v vrata za fotoaparat na prednji strani tiskalnika priključen brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth[®]. Adapter je na voljo posebej. Če želite več informacij, gleite dokumentacijo, priloženo adapterju.

Osnovni postopek za tiskanje iz katere koli naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth je enak:

- 1. Naprava naj poišče tiskalnike Bluetooth, ki so na voljo.
- Ko se tiskalnik pojavi v napravi, ga izberite.
- Nato tiskajte.

Podrobna navodila poiščite v dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo.

7 Podpora in vzdrževanje

Tiskalnik HP Photosmart 8700 series zahteva zelo malo vzdrževanja. Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalnika in potrebščin zanj ter poskrbeti, da bodo fotografije, ki jih boste tiskali, vedno najboljše kakovosti, sledite navodilom v tem razdelku.

Čiščenje in vzdrževanje tiskalnika

Z enostavnimi postopki, opisanimi v tem razdelku, poskrbite, da bodo tiskalnik in kartuše vedno čisti in dobro vzdrževani.

Čiščenje zunanjosti tiskalnika

- Izklopite tiskalnik in iz vtičnice, ki je na zadnji strani tiskalnika, odklopite električni kabel.
- 2. Z mehko krpo, ki ste jo nekoliko navlažili z vodo, obrišite zunanjost tiskalnika.



Previdno Ne uporabljajte nikakršnih čistil. Čistila za gospodinjstvo in detergenti lahko uničijo tanko zaščitno plast, s katero je obdelana površina zunanjosti tiskalnika. Notranjosti tiskalnika ne čistite. Notranjost zaščitite pred tekočinami. Ne poskušajte naoljiti kovinskega nosilca, po katerem drsi ležišče tiskalnih kartuš. Ko se ležišče premika naprej in nazaj, se to običajno nekoliko sliši.

Samodejno čiščenje tiskalnih kartuš

Če na straneh, ki jih natisnete, opazite bele črte ali enobarvne proge, je potrebno očistiti tiskalne kartuše. Kartuš ne čistite pogosteje, kot je potrebno, saj s čiščenjem porabljate tudi črnilo. Če želite zagnati postopek samodejnega čiščenja kartuš, sledite navodilom v tem razdelku.

- 1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite Menu (Meni).
- V skladu z navodili na zaslonu tiskalnika naložite papir, tako da bo tiskalnik po čiščenju kartuš lahko natisnil preskusno stran. S fotografskim papirjem raje varčujte in uporabite navadni papir.
- 4. Pritisnite

 in tako začnite postopek čiščenja kartuš.
- Ko tiskalnik očisti kartuše in natisne preskusno stran, vpraša, ali želite čiščenje nadaljevati na drugi stopnji (pošlje sporočilo Continue to second level cleaning

(Nadaljuj čiščenje na drugi stopnji)). Preverite preskusno stran in izberite eno od teh možnosti:

- Če na preskusni strani opazite bele proge, ali pa, če na njej manjkajo barve, je potrebno ponovno očistiti tiskalne kartuše. Izberite
 in tako čiščenje nadaljuite na drugi stopnji.
- Če je stran videti kakovostno natisnjena, pritisnite Prekliči.

Kartuše lahko očistite do trikrat. Pri tem je vsako naslednje čiščenje bolj temeljito, porabi pa tudi več črnila.

Če po tem postopku opravite vse tri stopnje čiščenja, na preskusni strani pa še vedno opazite bele proge ali manjkajoče barve, je morda potrebno očistiti kontakte tiskalnih kartuš. Če želite več informacij, glejte Ročno čiščenje tiskalnih kartuš.



Opomba Če je kartuša pred kratkim padla na tla, boste na natisnjenih fotografijah morda opazili bele proge ali manjkajoče barve. Ta težava je začasna in sama od sebe mine v 24 urah.

Ročno čiščenje tiskalnih kartuš

Če je okolje, v katerem je tiskalnik, prašno, se na bakrenih kontaktih lahko nabere umazanija, pojavijo pa se tudi težave pri tiskanju.

Kontakte tiskalnih kartuš očistite takole:

- 1. Za čiščenje kontaktov potrebujete
 - destilirano vodo (vodovodna voda vsebuje snovi, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše) in
 - palčke, obložene z vato ali z drugim mehkim materialom, ki ne pušča vlaken in se ne prime na tiskalne kartuše.
- 2. Odprite zgornji pokrov tiskalnika.
- Izvlecite tiskalne kartuše in jih postavite na kos papirja, tako da bo nosilec šob za črnilo obrnjen navzgor. Pazite, da se s prsti ne boste dotikali bakrenih kontaktov ali nosilca šob za črnilo.



Previdno Ne puščajte tiskalnih kartuš zunaj tiskalnika več kot 30 minut.
Če so šobe za črnilo na zraku dlje od 30 minut, se lahko posušijo. S tem se pojavijo tudi težave pri tiskanju.

- 4. Rahlo navlažite vatirano palčko z destilirano vodo. Nato jo ožmite in tako iztisnite odvečno vodo iz nje.
- 5. Z vatirano palčko nežno obrišite bakrene kontakte.



Previdno Ne dotikajte se nosilca šob za črnilo. Če se boste nosilca šob za črnilo dotikali, lahko pride do zamašitve, nepravilnega brizganja črnila in slabih električnih kontaktov.


- 6. Ponavljajte 4. in 5. korak, dokler na vati ostajajo sledi črnila ali prahu.
- 7. Namestite kartušo v tiskalnik, nato pa zaprite zgornji del tiskalnika.

Tiskanje preskusne strani

Preskusno stran lahko natisnete in tako preverite stanje tiskalnih kartuš.

- 1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite Menu (Meni).

Na preskusni strani so te informacije:

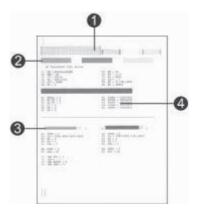

- 1 Kakovost tiskanja slike. Če so črtkane črte videti v redu, bi se morale slike dobro natisniti.
- 2 Kakovost šob za črnilo. Če se v neprekinjenih črtah na tej strani pojavljajo bele proge, poskusite to težavo rešiti s čiščenjem tiskalne kartuše. Če želite več informacij, glejte Samodejno čiščenje tiskalnih kartuš.
- 3 Ocena ravni črnila. Ta indikator kaže, koliko črnila je še v tiskalni kartuši.
- 4 **Diagnostične informacije**. Ko se pri reševanju težav s tiskanjem obrnete na HP-jevo službo za podporo strankam, pri razlagi uporabite informacije v besedilu na tej strani.

Poravnava tiskalnih kartuš

Ko tiskalno kartušo prvič vstavite v tiskalnik, se slednji samodejno kalibrira in tako poravna kartuše. Če so barve na natisnjenih fotografijah še vedno neporavnane, ali pa, če se ob namestitvi nove tiskalne kartuše stran za poravnavo ne natisne pravilno, morate tiskalnik kalibrirati ročno po opisanem postopku. Ta postopek poravna tiskalne kartuše.

- 1. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite Menu (Meni).
- Izberite Calibrate the printer (Kalibriraj tiskalnik) in nato pritisnite .

Tiskanje vzorčne strani

Natisnite vzorčno stran in tako preverite, ali tiskalnik kakovostno tiska fotografije. S tem boste preverili tudi to, ali je papir naložen pravilno.

- 1. V glavni pladenj naložite papir. S fotografskim papirjem raje varčujte in uporabite navadni papir.
- 2. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite Menu (Meni).
- 3. Izberite Print a sample page (Natisni vzorčno stran), nato pa pritisnite ...

Posodabljanje programske opreme

V svoj računalnik redno prenašajte najnovejšo programsko opremo za tiskalnik, ker boste samo tako imeli vedno na voljo najnovejše funkcije in izboljšave. Posodobitev za programsko opremo tiskalnika lahko prenesete s spletnega mesta www.hp.com/support ali s pomočjo posodobitve programske opreme HP Software Update.



Opomba Posodobitev za programsko opremo tiskalnika, ki jo prenesete s HP-jevega spletnega mesta, ne posodobi programske opreme HP Image Zone.

Prenašanje programske opreme (Windows)



Opomba Pred posodobitvijo programske opreme HP Software Update poskrbite, da boste povezani v internet.

- V meniju Start programa Windows izberite Programi (v operacijskem sistemu Windows XP izberite Vsi programi) > Hewlett-Packard > HP Software Update.
 Odpre se okno za posodabljanje programske opreme HP Software Update.
- 2. Kliknite **Check Now (Preveri zdaj)**. Posodabljanje programske opreme poišče HP-jevo spletno stran za posodobitve programske opreme tiskalnika. Če v računalniku ni nameščena najnovejša različica programske opreme za tiskalnik, se v oknu HP Software Update pojavi posodobitev programske opreme.



Opomba Če je najnovejša različica programske opreme za tiskalnik nameščena v računalniku, se v oknu HP Software Update pojavi tole sporočilo: »No updates are available for your system at this time.« (»Za vaš sistem zaenkrat ni na voljo nobenih posodobitev.«)

- Če je posodobitev programske opreme na voljo, potrdite polje zraven programske opreme in ga tako izberite.
- 4. Kliknite Install (Namesti]).
- 5. Sledite navodilom na zaslonu in tako dokončajte namestitev.

Prenašanje programske opreme (Macintosh)



Opomba Pred uporabo programske opreme HP Photosmart Updater poskrbite, da boste povezani v internet.

- V oknu Finder (Iskalnik) računalnika Macintosh izberite Go (Pojdi) > Applications (Aplikacije).
- 2. Izberite Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater.
- Sledite navodilom na zaslonu in tako poiščite posodobitve programske opreme.
 Če ste za požarnim zidom, morate v programsko opremo za posodobitev vnesti informacije o strežniku proxy.

Skladiščenje tiskalnika

Tiskalnik je zasnovan tako, da zdrži daljša ali krajša obdobja nedelovanja.

- Tiskalnik skladiščite v notranjih prostorih, tako da ne bo na sončni svetlobi in da ne bo izpostavljen ekstremnim temperaturam.
- Če tiskalnika in tiskalnih kartuš ne uporabljate mesec dni ali več, tiskalne kartuše pred tiskanjem očistite. Če želite več informacij, glejte Samodejno čiščenje tiskalnih kartuš.

Vzdrževanje potrebščin

Za najboljše rezultate s fotografskim papirjem sledite navodilom v tem razdelku:

Skladiščenje fotografskega papirja

- Fotografski papir skladiščite v originalni embalaži ali v plastični vrečki, ki jo lahko po uporabi vedno znova zatesnite.
- Fotografski papir v embalaži skladiščite na ravni, hladni in suhi površini.
- Nerabljen fotografski papir vrnite nazaj v plastično vrečko. Papir, ki ga pustite v tiskalniku ali pa izpostavljenega naravnim elementom, se zvije.

Uporaba fotografskega papirja

- Fotografski papir vedno držite na robovih, tako da na njem ne bo prstnih odtisov.
- Če ima papir zvite robove, ga položite v plastično vrečko za skladiščenje in ga nežno upognite v nasprotno smer, dokler ne postane povsem raven.

Skladiščenje tiskalnih kartuš

Pri skladiščenju tiskalnika aktivne tiskalne kartuše pustite v njem. Medtem ko se tiskalnik zaustavlja in izklaplja, shrani tiskalne kartuše v zaščitni pokrovček .



Previdno Preden izključite napajalni kabel, se prepričajte, da se je tiskalnik popolnoma ustavil in izklopil. Tako lahko tiskalnik pravilno uskladišči tiskalne kartuše.

S spodnjimi nasveti si lahko pomagate pri vzdrževanju HP-jevih tiskalnih kartuš in zagotavljanju kakovosti tiska:

- Ko tiskalno kartušo odstranite iz tiskalnika, jo shranite v zaščitnik tiskalnih kartuš in tako poskrbite, da se črnilo ne more izsušiti. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.
- Dokler neuporabljenih tiskalnih kartuš ne potrebujete, jih hranite v zaprti embalaži. Tiskalne kartuše skladiščite pri sobni temperaturi (od 15 do 35 stopinj C (od 59 do 95 stopinj F)).
- Plastičnega traku, ki prekriva šobe za črnilo, ne odstranjujte, dokler niste
 popolnoma pripravljeni na vstavljanje tiskalne kartuše v tiskalnik. Če ste s tiskalne
 kartuše odstranili plastični zaščitni trak, ga ne skušajte ponovno pritrditi na
 kartušo. Če ga boste skušali ponovno pritrditi, boste poškodovali tiskalno kartušo.

8 Odpravljanje težav

Tiskalnik HP Photosmart je zanesljiv in preprost za uporabo. V tem poglavju so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja o uporabi tiskalnika in o tiskanju brez računalnika. Poglavje vsebuje informacije o teh temah:

- Težave z nameščanjem programske opreme tiskalnika
- Težave s strojno opremo tiskalnika
- Težave s tiskanjem
- Sporočila o napakah

Če želite dodatne informacije o odpravljanju težav, si oglejte:

Odpravljanje težav s programsko opremo tiskalnika in s tiskanjem iz računalnika: Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart. Če želite informacije o ogledu elektronske pomoči za HP Photosmart, glejte Več informacij.

Težave z nameščanjem programske opreme tiskalnika



Opomba Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Če se programska oprema tiskalnika ni uspešno namestila ali če tiskalnik in računalnik ne komunicirata pravilno po namestitvi programske opreme, poiščite rešitve v tem poglavju.

Preverite kabelske povezave med tiskalnikom in računalnikom ter se prepričajte, ali uporabljate najnovejšo različico programske opreme tiskalnika.

Med namestitvijo se prikaže pogovorno okno System Requirements (Sistemske zahteve)

Vzrok Komponenta računalniškega sistema ne ustreza minimalnim sistemskim zahtevam.

Rešitev Nadgradite komponento, da bo ustrezala sistemskim zahtevam, in nato ponovno namestite programsko opremo tiskalnika.

Računalnik ne more brati podatkov s CD-ja HP Photosmart

Rešitev Preverite, ali je CD umazan ali popraskan. Če drugi CD-ji delujejo, CD HP Photosmart pa ne, imate morda poškodovan CD. Nov CD lahko zahtevate od HP-jeve podpore za uporabnike. Če tudi drugi CD-ji ne delujejo, boste morda morali popraviti pogon CD-ROM.

Ko je CD vstavljen, se namestitvena programska oprema ne zažene samodejno (samo za Windows)

Rešitev V meniju Windows **Start** izberite **Zaženi**. Kliknite **Prebrskaj**, nato poiščite pogon CD, v katerega ste vstavili CD HP Photosmart. Dvokliknite datoteko **setup.exe**.

Čarovnik za najdeno novo strojno opremo se odpre, vendar pa ne prepozna tiskalnika (samo za Windows)

Vzrok Morda ste povezali kabel USB preden ste dokončali namestitev programske opreme.

Rešitev Odklopite kabel USB in ponovno zaženite namestitev programske opreme. Kabel USB povežite, ko vas računalnik pozove med namestitvijo programske opreme.

Pogovorno okno System Requirements (Sistemske zahteve) označuje, da je v računalniku nameščena zastarela različica Internet Explorerja (samo za Windows)

Rešitev Na tipkovnici pritisnite CTRL + SHIFT in v pogovornem oknu System Requirements (Sistemske zahteve) kliknite Cancel (Prekliči), da preskočite blokado in dokončate namestitev programske opreme. Internet Explorer morate posodobiti takoj po namestitvi programske opreme HP Photosmart, sicer programska oprema HP ne bo delovala pravilno. Programske opreme HP po posodobitvi Internet Explorerja ni treba še enkrat namestiti.

Med namestitvijo programske opreme se računalnik neha odzivati

Vzrok V ozadju se izvaja antivirusna ali druga programska oprema, ki upočasnjuje postopek namestitve.

Rešitev Počakajte, da programska oprema konča s prenašanjem datotek. To lahko traja nekaj minut. Če se po nekaj minutah računalnik še vedno ne odziva, ga ponovno zaženite, začasno zaustavite ali onemogočite vso dejavno antivirusno programsko opremo, zaustavite vse druge programe in ponovno namestite programsko opremo tiskalnika.

Težave s strojno opremo tiskalnika



Opomba 1 Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Opomba 2 Če želite tiskalnik povezati z računalnikom s kablom USB, HP priporoča, da uporabite kabel, krajši od 3 metre, in tako zmanjšate šum elektromagnetnih polj.

Lučka stanja utripa zeleno tiskalnik pa ne tiska

Lučka stanja utripa oranžno ali rdeče

Rešitev

- Poiščite navodila na zaslonu tiskalnika. Če je tiskalnik povezan z digitalnim fotoaparatom, poiščite navodila na njegovem zaslonu. Če je tiskalnik povezan z računalnikom, poiščite navodila na njegovem monitorju.
- Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. Počakajte 10 sekund in ponovno povežite napajalni kabel. Vklopite tiskalnik.

Če lučka stanja še naprej utripa rdeče ali oranžno, obiščite www.hp.com/support ali pa se obrnite na HP-jevo podporo za uporabnike.

Ko izklopim tiskalnik, lučka stanja utripne oranžno

Rešitev To je običajni del izklopa in ne pomeni težave s tiskalnikom.

Tiskalnik ne najde fotografij, ki sem jih shranil v pomnilniško kartico

Vzrok Pomnilniška kartica morda vsebuje datoteke v obliki zapisa, ki ga tiskalnik me more prebrati neposredno iz kartice.

Rešitev

- Fotografije shranite v računalnik in jih natisnite iz njega. Če želite več informacij, si oglejte elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart in dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s fotoaparatom.
- Ko naslednjič slikate, nastavite digitalni fotoaparat tako, da bo slike shranjeval v obliki zapisa, ki ga tiskalnik lahko bere neposredno iz pomnilniške kartice. Če si želite ogledati seznam podprtih oblik zapisa, glejte Specifikacije tiskalnika. Če želite navodila o nastavljanju digitalnega fotoaparata tako, da bo shranjeval fotografije v določeni obliki zapisa, si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s fotoaparatom.

Če se težava ponavlja, je morda treba ponovno formatirati pomnilniško kartico.

Tiskalnik je povezan za napajanjem, vendar pa se noče vklopiti

Rešitev

- Morda ima tiskalnik težave z napajanjem (prevelika moč). Izvlecite napajalni kabel tiskalnika. Počakajte 10 sekund in ponovno povežite napajalni kabel. Vklopite tiskalnik.
- Morda je tiskalnik povezan v izklopljeno napajalno omrežje. Vklopite napajalni vod in nato še tiskalnik.
- Morda je napajalni kabel poškodovan. Zelena lučka na napajalnem kablu mora svetiti.

Tiskalnik ropota, ko ga vklopim, ali pa začne ropotati, ko je nekaj časa nedejaven

Rešitev Tiskalnik lahko začne ropotati po daljših obdobjih nedejavnosti (približno 2 tedna) ali če se mu prekine in potem obnovi napajane. To je normalno delovanje. Tiskalnik izvaja samodejni vzdrževalni postopek, da zagotovi najboljši izpis.

Težave s tiskanjem



Opomba Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Tiskalnik ne tiska fotografij brez robov pri tiskanju iz nadzorne plošče

Rešitev Pritiskajte tipko Postavitev dokler se ne pojavi Layout: 1 photo borderless (Postavitev: 1 fotografija brez robov), in poskusite tiskati znova.

Tiskanje je zelo počasno

Vzrok Morda tiskate PDF ali projekt, ki vsebuje grafike ali fotografije visoke ločljivosti. Veliki obsežni projekti z grafikami ali fotografijami se tiskajo počasneje kot besedilni dokumenti.

Rešitev Če je mogoče, v projektih uporabite grafike nižje ločljivosti, ali pa načrtujte več časa za tiskanje.

Vzrok Morda je tiskalnik v načinu tiskanja z rezervnim črnilom. Tiskalnik je v tem načinu, ko odstranite eno od tiskalnih kartuš ali ko ko ji zmanjka črnila.

Rešitev Nadomestite manjkajočo ali prazno kartušo.

Papir se z glavnega pladnja ne podaja pravilno v tiskalnik

Rešitev

- Morda ja ne pladnju naloženega preveč papirja. Odstranite nekaj papirja in poskusite tiskati znova.
- Morda vodila za papir niso pravilno prilagojena. Prečna in vzdolžna vodila za papir se morajo tesno prilegati robovom papirja, ne da bi ga krivila.
- Morda sta dva ali več listov papirja sprijeti skupaj. Z glavnega pladnja odstranite papir in ga prepihajte, tako da ločite liste papirja, nato pa ga naložite in poskusite tiskati znova.
- Če je papir naguban ali upognjen, poskusite uporabiti drug papir.
- Morda je papir pretanek ali predebel. Za najboljšo kakovost tiska uporabite papir HP inkjet. Če želite več informacij, glejte Izbiranje ustreznega papirja.

Natisnjene strani padajo z izhodnega pladnja.

Rešitev Ko tiskate, vedno izvlecite podaljške izhodnega pladnja.

Izpis je grebenast ali valovit

Rešitev Projekt, ki ga tiskate, uporablja večjo količino črnila, kot je običajno. Projekt tiskajte iz računalnika in uporabite programsko opremo tiskalnika za zmanjšanje nasičenja s črnilom. Če želite več informacij, glejte elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart.

Dokument se natisne nagnjeno ali zamaknjeno

Rešitev

- Morda papir ni pravilno naložen. Ponovno naložite papir na glavni pladenj tako, da ga pravilno usmerite in da se prečna in vzdolžna vodila za papir tesno prilegajo robovom papirja, ne da bi ga krivila. Če želite navodila o nalaganju papirja, glejte Nalaganje svojega papirja.
- Morda je treba tiskalnik kalibrirati. Če želite več informacij, glejte Poravnava tiskalnih kartuš.

Barve se ne natisnejo zadovoljivo

Rešitev

- Morda ne uporabljate najboljših tiskalnih kartuš za projekt. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.
- Morda tiskate v načinu tiskanja z rezervnim črnilom. Tiskalnik je v načinu tiskanja z rezervnim črnilom, ko manjka ena od tiskalnih kartuš. Nadomestite manjkajočo kartušo.
- Kartuša je prazna. Nadomestite jo.

- Nekatere šobe za črnilo na kartuši so zamašene. Očistite kartuše. Glejte Samodejno čiščenje tiskalnih kartuš.
- Morda nastavitve upravljanja barv tiskalnika niso pravilno nastavljene. Če želite več informacij, glejte Upravljanje barv.

Iz tiskalnika ne pride nobena stran ali pa se je med tiskanjem papir zagozdil

Rešitev

- Morda je treba pri tiskalniku ukrepati. Preberite navodila na zaslonu tiskalnika.
- Morda je napajanje izklopljeno ali pa slabo povezano. Preverite, ali je napajanje vklopljeno in ali je napajalni kabel dobro priključen.
- Morda na glavnem pladnju, v prednji podajalni reži ali zadnji podajalni reži ni papirja. Preverite, ali je papir pravilno naložen. Če želite navodila o nalaganju papirja, glejte Nalaganje svojega papirja.
- Če se je med tiskanjem papir zagozdil, poskusite to:
 - Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. S tiskalnika odstranite ves papir, ki ovira pot papirja. Odstranite zadnja vratca. Iz tiskalnika nežno odstranite zagozden papir in znova pritrdite zadnja vratca. Priključite in vklopite tiskalnik. Poskusite znova tiskati.
 - Če tiskate nalepke, preverite, ali se je morda katera od nalepk odlepila med potjo skozi tiskalnik.

Neskončni papir se je zagozdil med glavnim in izhodnim pladnjem

Rešitev Na glavnem pladnju je preveč neskončnega papirja. Odstranite zagozdeni papir.

Iz tiskalnika pride prazna stran

Rešitev

- Na zaslonu tiskalnika preverite ikone količine črnila. Zamenjajte prazne tiskalne kartuše. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.
- Morda ste začeli tiskati in nato preklicali postopek. Če ste postopek preklicali pred začetkom tiskanja, je morda tiskalnik že naložil papir za tiskanje. Ko boste naslednjič tiskali, bo tiskalnik pred začetkom tiskanja novega projekta izvrgel prazno stran.
- Morda tiskate v načinu tiskanja z rezervnim črnilom s samo črno tiskalno kartušo in vklopljenim tiskanjem brez robov. Nadomestite manjkajočo tiskalno kartušo z novo ali pa izklopite tiskanje brez robov. Če želite več informacij o načinu tiskanja z rezervnim črnilom, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Fotografija se ne natisne s privzetimi nastavitvami tiskanja za tiskalnik

Rešitev Morda ste spremenili nastavitve tiskanja za izbrano fotografijo. Nastavitve tiskanja, ki jih določite za posamezno fotografijo, prekličejo privzete nastavitve tiskanja za tiskalnik. Prekličite vse nastavitve tiskanja, ki ste jih določili za posamezno fotografijo, tako da prekličete izbiro fotografije. Če želite več informacij, glejte Izbiranje fotografij za tiskanje.

Tiskalnik med pripravo na tiskanje izvrže papir

Rešitev Morda delovanje samodejnega tipala za papir ovira neposredna sončna svetloba. Umaknite tiskalnik s sončne svetlobe.

Kakovost tiska je slaba

Rešitev

- Morda tiskate v načinu tiskanja z rezervnim črnilom. Tiskalnik je v načinu tiskanja z rezervnim črnilom, ko manjka ena od tiskalnih kartuš. Nadomestite manjkajočo kartušo. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.
- Morda eni od tiskalnih kartuš zmanjkuje črnila. Če v kartuši zmanjkuje črnila, jo zamenjajte. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.
- Uporabite fotografski papir, ki je namenjen temu tiskalniku. Za najboljše rezultate uporabite papir HP inkjet.
- Morda tiskate na napačno stran papirja. Papir mora biti naložen tako, da je tiskalna stran obrnjena navzdol.
- Morda ste v digitalnem fotoaparatu izbrali nizko ločljivost. Zmanjšajte velikost slike in poskusite znova. Za boljše rezultate v prihodnje nastavite višjo fotografsko ločljivost v digitalnem fotoaparatu.
- Morda je kaj narobe s tiskalno kartušo. Poskusite to:
 - Tiskalne kartuše odstranite in jih ponovno vstavite.
 - S tiskalnikovo nadzorno ploščo zaženite samodejno čiščenje tiskalnih kartuš. Če želite več informacij, glejte Samodejno čiščenje tiskalnih kartuš.
 - Z nadzorno ploščo kalibrirajte tiskalnik. Če želite več informacij, glejte Poravnava tiskalnih kartuš.
 - Očistite bakrene kontakte na tiskalnih kartušah. Če želite več informacij, glejte Ročno čiščenje tiskalnih kartuš.
 - Če te rešitve ne delujejo, zamenjajte tiskalne kartuše.

Fotografije se ne tiskajo pravilno

Rešitev

- Morda ste napačno naložili fotografski papir Fotografski papir naložite tako, da je tiskalna stran obrnjena navzdol.
- Morda se fotografski papir ni pravilno podal v tiskalnik. Poskusite to:
 - Preverite, ali se je papir zagozdil.
 - Fotografski papir vstavite do konca v prednjo podajalno režo.
 - Nalagajte samo en list fotografskega papirja naenkrat.

Fotografije, ki sem jih označil za tiskanje v digitalnem fotoaparatu, se ne natisnejo

Rešitev V nekaterih digitalnih fotoaparatih lahko označite fotografije za tiskanje v notranjem pomnilniku fotoaparata in v pomnilniški kartici. Če označite fotografije v notranjem pomnilniku in jih potem premaknete iz njega v pomnilniško kartico, se oznake ne prenesejo. Fotografije označite po tem, ko jih premaknete iz notranjega pomnilnika digitalnega fotoaparata v pomnilniško kartico.

Natisnjena fotografija je obrezana

Vzrok Fotografijo ste premaknili iz računalnika v pomnilniško kartico, vstavili kartico v tiskalnik in jo nato poskusili natisniti prek nadzorne plošče tiskalnika. To lahko nepričakovano povzroči, da je fotografija obrezana, ali pa spremeni njeno razmerje velikosti.

Rešitev Temu popačenju se izognete, če fotografijo tiskate iz računalnika.

Sporočila o napakah



Opomba Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu tiskalnika, se delijo na te vrste:

- Napake s papirjem
- Napake tiskalne kartuše
- Napake pomnilniške kartice
- Napake pri tiskanju iz računalnika
- Napake v omrežju

Napake s papirjem

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Sporočilo o napaki: Paper jam. Clear jam then press \underline{w} . (Zagozdenje papirja. Odstranite zagozden papir in pritisnite \underline{w} .)

Rešitev Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. S tiskalnika odstranite ves papir, ki ovira pot papirja. Odstranite zadnja vratca. Iz tiskalnika nežno odstranite zagozden papir in znova pritrdite zadnja vratca. Priključite in vklopite tiskalnik.

Sporočilo o napaki: Out of paper. Load paper then press w. (Zmanjkalo je papirja. Naložite papir in pritisnite w.)

Sporočilo o napaki: Unsupported media size. (Nepodprta velikost medija.)

Rešitev Tiskalnik ne more uporabiti papir take velikosti, kot je naložen na pladenj. Pritisnite **v** in naložite papir s podprto velikostjo. Seznam podprtih velikosti papirja je na strani Specifikacije tiskalnika.

Sporočilo o napaki: Automatic paper sensor failed. (Napaka samodejnega tipala za papir.)

Rešitev Samodejno tipalo za papir je ovirano ali poškodovano. Tiskalnik premaknite stran od neposreden sončne svetlobe, pritisnite ☑ in poskusite tiskati znova. Če to ne odpravi težave, obiščite www.hp.com/support ali se obrnite na HP-jevo podporo za uporabnike. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Sporočilo o napaki: Paper size mismatch. (Velikost papirja se ne ujema.)

Vzrok Velikost papirja na pladnju se ne ujema z velikostjo fotografije, ki ste jo izbrali za tiskanje.

Rešitev Naložite papir velikosti, ki se ujema z velikostjo fotografije, ki ste jo izbrali za tiskanje. Če želite navodila o nalaganju papirja, glejte Nalaganje svojega papirja.

Napake tiskalne kartuše

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Sporočilo o napaki: Cartridge failed. (Napaka kartuše.)

Rešitev Morda je določena tiskalna kartuša stara ali poškodovana. Kartušo odstranite in jo ponovno vstavite. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte kartušo.

Sporočilo o napaki: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Napaka kartuše. Zamenjajte jo ali pa jo odstranite in tiskajte v načinu z rezervnim črnilom.)

Rešitev Kartušo odstranite in jo ponovno vstavite. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš. Če s tem težave ne odpravite, zamenjajte kartušo. Tiskate lahko tudi v načinu z rezervnim črnilom, tako da odstranite poškodovano kartušo.

Sporočilo o napaki: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Napaka ene ali več kartuš. Odstranite vse kartuše. Ponovno jih vstavite eno po eno, tako da vsakič zaprete glavna vratca in ugotovite, katere kartuše ne delujejo.)

Rešitev Tiskalna kartuša je stara ali poškodovana. Sledite tem korakom, da preskusite tiskalne kartuše in ugotovite, katere ne delujejo:

- Odstranite vse tiskalne kartuše.
- 2. Ponovno vstavite eno tiskalno kartušo v ustrezno ležišče tiskalne kartuše.
- 3. Zaprite glavna vratca. Če na zaslonu tiskalnika piše, da vstavljena tiskalna kartuša ne deluje, jo zamenjajte.
- 4. Odstranite tiskalno kartušo in ponovite koraka 2 in 3 z nepreskušenimi tiskalnimi kartušami.

Sporočilo o napaki: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Barvna kartuša ni združljiva. Uporabite ustrezno HP-jevo kartušo.) — ALI — Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Fotografska kartuša ni združljiva. Uporabite ustrezno HP-jevo kartušo.) — ALI — Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Desna kartuša ni združljiva. Uporabite ustrezno HP-jevo kartušo.)

Rešitev Vstavili ste tiskalno kartušo, ki ne deluje s tem tiskalnikom. Zamenjajte kartušo s tako, ki je združljiva s tiskalnikom. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Barvna kartuša in pravilno vstavljena. Odstranite jo in jo ponovno vstavite.) — ALI — Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Fotografska kartuša in pravilno vstavljena. Odstranite jo in jo ponovno vstavite.) — ALI — Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Kartuša in pravilno vstavljena. Odstranite jo in jo ponovno vstavite.)

Rešitev Določeno kartušo odstranite in jo ponovno vstavite. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: Color Cartridge is missing. (Barvna kartuša manjka.) — ALI — Photo Cartridge is missing. (Fotografska kartuša manjka.) — ALI — Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. (Kartuša manjka. Vstavite kartušo in jo dobro namestite.)

Rešitev Vstavite določeno kartušo po navodilih v poglavju Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: Color Cartridge is low on ink. (V barvni kartuši zmanjkuje črnila.) — ALI — Photo Cartridge is low on ink. (V fotografski kartuši zmanjkuje črnila.) — ALI — Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode. (V kartuši zmanjkuje črnila. Zamenjajte jo kmalu ali pa jo odstranite in tiskajte v načinu z rezervnim črnilom.)

Rešitev Zamenjajte določeno kartušo. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: One or more cartridges have failed. (Napaka ene ali več kartuš.)

Rešitev Zamenjajte nedelujoče kartuše z novimi HP-jevimi tiskalnimi kartušami. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: One or more cartridges are not compatible. (Ena ali več kartuš ni združljivih.)

Rešitev Ena ali več tiskalnih kartuš niso HP-jeve tiskalne kartuše. Zamenjajte ne-HP-jeve kartuše s podprtimi HP-jevimi tiskalnimi kartušami. Če želite več informacij, gleite Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: One or more cartridges are not installed correctly. (Ena ali več kartuš ni pravilno vstavljenih.)

Rešitev Odstranite tiskalne kartuše, ki niso pravilno vstavljene, in jih ponovno vstavite po navodilih v poglavju Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: One or more cartridges are low on ink. (V eni ali več kartušah zmanjkuje črnila.)

Rešitev Zamenjajte tiskalne kartuše, ki jim zmanjkuje črnila, z novimi tovarniškimi HP-jevimi tiskalnimi kartušami. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.

Sporočilo o napaki: Cartridge service station is stuck. (Servisna postaja za kartuše se je zataknila.)

Rešitev Ovira blokira pot servisne postaja za kartuše. Ko je tiskalnik nedejaven, je servisna postaja za tiskalne kartuše pod ležiščem tiskalnih kartuš. Za odstranitev ovire sledite tem korakom:

- 1. Dvignite zgornja vratca, da pridete do tiskalnih kartuš.
- 2. Odstranite vse ovire, ki blokirajo pot servisne postaja za kartuše.
- 3. Zaprite zgornja vratca.
- Za nadaljevanje pritisnite tipko

Sporočilo o napaki: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press ∡. (Ležišče tiskalnih kartuš se je zataknilo. Odstranite oviro in pritisnite ∡.)

Rešitev Za odstranitev ovire na poti ležišča tiskalnih kartuš sledite tem korakom:

- 1. Dvignite zgornja vratca, da pridete do tiskalnih kartuš.
- 2. Odstranite vse ovire s poti ležišča.
- 3. Zaprite zgornja vratca.
- Za nadaljevanje pritisnite tipko ☑.
 Trenutna stran bo izvržena, tiskalno opravilo pa se bo nadaljevalo na na naslednjem listu papirja.

Sporočilo o napaki: Top cover is open. (Zgornja vratca so odprta.)

Rešitev Zaprite zgornja vratca tiskalnika.

Napake pomnilniške kartice

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Sporočilo o napaki: Photo is missing. (Manjka fotografija.) — ALI — Some photos are missing. (Manjkajo fotografije.)

Rešitev Tiskalnik ne more prebrati datoteke v pomnilniški kartici ali pa v njej manjka ena ali več datotek za opravilo. Poskusite shraniti fotografije v računalnik prek digitalnega fotoaparata in ne prek pomnilniške kartice. Če fotografija manjka, ste jo morda pomotoma zbrisali iz kartice.

Sporočilo o napaki: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. Press ☑. (Napaka pri dostopu do kartice. Opravilo je preklicano. Za podrobnosti glejte računalnik. Pritisnite ☑.) — ALI — File directory structure is corrupted. (Struktura datotečnega imenika je poškodovana.) — ALI — Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press ☑. (Kartica je morda poškodovana. Opravilo je preklicano. Za podrobnosti glejte računalnik. Pritisnite ☑.)

Vzrok Tiskalnik ne more brati podatkov iz pomnilniške kartice in ne more dokončati trenutnega tiskalnega ali shranjevalnega opravila. Morda so podatki poškodovani ali pa je fizično poškodovana pomnilniška kartica.

Rešitev

- Datoteke shranite v računalnik in jih uporabljajte iz njega.
- Če s tem ne odpravite težave, uporabite novo pomnilniško kartico ali pa formatirajte pomnilniško kartico z digitalnim fotoaparatom. Vse fotografije v pomnilniški kartici bodo izgubljene.
- Če s tem ne odpravite težave, so morda fotografije poškodovane ali neberljive. Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, poskusite drugo pomnilniško kartico, da ugotovite, ali je težava povezana s tiskalnikom ali pomnilniško kartico.

Sporočilo o napaki: Can not print photos. (Fotografij ni mogoče tiskati.)

Vzrok Več kot 10 fotografij, označenih za tiskanje, je poškodovanih, manjka ali pa so v nepodprti obliki zapisa. Če želite informacije o podprtih oblikah zapisa, glejte Specifikacije tiskalnika.

Rešitev

- Shranite fotografije v računalnik prek digitalnega fotoaparata in ne prek pomnilniške kartice.
- Datoteke shranite v računalnik in jih tiskajte iz njega.
- Natisnite indeksno stran in znova izberite fotografije. Če želite več informacij, glejte Izbiranje fotografij za tiskanje.

Sporočilo o napaki: Card is password protected. Can not access card. (Kartica je zaščitena z geslom. Ni mogoče dostopati do nje.)

Rešitev Tiskalnik ne more brati iz pomnilniške kartice, ker je zaščitena z geslom. Sledite tem korakom:

- Odstranite pomnilniško kartico iz tiskalnika.
- 2. Vstavite pomnilniško kartico v napravo, s katero ste v njo shranili geslo.
- 3. Odstranite geslo iz pomnilniške kartice z isto programsko opremo, s katero ste geslo shranili.
- Odstranite pomnilniško kartico in jo ponovno vstavite v režo za pomnilniško kartico v tiskalniku.
- 5. Poskusite znova tiskati.

Sporočilo o napaki: Card is locked. Can not access card. (Kartica je zaklenjena. Ni mogoče dostopati do nje.)

Rešitev Stikalo za zaklep na pomnilniški kartici mora biti v položaju, da kartica ni zaklenjena.

Sporočilo o napaki: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kartica ni vstavljena do konca. Potisnite jo še malo.)

Rešitev Tiskalnik zazna pomnilniško kartico, vendar pa ne more iz nje brati. Nalahno potiskajte pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, dokler se ne ustavi. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje pomnilniške kartice.

Sporočilo o napaki: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Uporabite samo eno kartico hkrati. Odstranite pomnilniško kartico.)

Rešitev V tiskalnik sta hkrati vstavljeni dve ali več različnih pomnilniških kartic ali pa je v tiskalnik vstavljena pomnilniška kartica in hkrati z njim prek vrat povezan digitalni fotoaparat. Odstranite pomnilniške kartice ali odklopite fotoaparat, tako da bo vstavljena samo ena kartica ali samo povezan fotoaparat.

Sporočilo o napaki: Card was removed. Job was cancelled. Press ∡. (Kartica je odstranjena. Opravilo je preklicano. Pritisnite ∡.)

Rešitev Pomnilniško kartico ste odstranili iz tiskalnika, medtem ko je ta tiskal datoteko ali shranjeval datoteke v računalnik iz nje. Sledite tem korakom:

- Pritisnite tipko .
- Ponovno vstavite pomnilniško kartico in natisnite izbrane fotografije ali shranite datoteke. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, dokler se tiskalno ali shranjevalno opravilo ne dokonča.

Da ne poškodujete pomnilniških kartic, jih v prihodnje ne odstranjujte iz rež za pomnilniške kartice v tiskalniku, če ta do njih dostopa. Če želite več informacij, glejte Odstranjevanje pomnilniške kartice.

Sporočilo o napaki: Camera selections (DPOF) file has error. (Napaka v datoteki DPOF.)

Rešitev Tiskalnik ne more brati datoteke DPOF zaradi poškodovanih podatkov ali napake v pomnilniški kartici. Z nadzorno ploščo tiskalnika znova izberite fotografije. Če želite več informacij, glejte Tiskanje fotografij s pomnilniških kartic.

Sporočilo o napaki: Some camera-selected photos are not on card. (Nekatere s fotoaparatom izbrane fotografije niso v kartici.)

Rešitev Nekatere s fotoaparatom izbrane fotografije manjkajo ali pa so bile izbrisane. Poskusite to:

- Preverite, ali niste pomotoma izbrisali fotografijo iz pomnilniške kartice.
- Z digitalnim fotoaparatom znova izberite fotografije.
- Natisnite novo indeksno stran, da vidite indeksne številke vsake fotografije.
 Če želite več informacij, glejte Izbiranje fotografij za tiskanje.

Sporočilo o napaki: No new photos on card. (V kartici ni novih fotografij.)

Rešitev V pomnilniški kartici ni novih fotografij ali pa so fotografije že bile enkrat natisnjene. Izberite in natisnite želene fotografije.

Sporočilo o napaki: Cannot display this photo. (Te fotografije ni mogoče prikazati.)

Rešitev V pomnilniški kartici so slikovne oblike zapisa, ki jih tiskalnik ne podpira, ali pa je datoteka poškodovana. Seznam podprtih slikovnih oblik zapisa je na strani Specifikacije tiskalnika. Do fotografij dostopajte z računalnikom. Če želite več informacij o dostopanju do fotografij z računalnikom, glejte Osnove tiskanja iz računalnika.

Sporočilo o napaki: Memory card in backwards. The black side should face up. (Pomnilniška kartica je narobe obrnjena. Črna stran mora biti obrnjena navzgor.)

Rešitev Pomnilniška kartica je vstavljena obrnjeno. Odstranite pomnilniško kartico in jo ponovno vstavite z zlatimi stiki obrnjenimi navzdol. Če želite več informacij, glejte Vstavljanje pomnilniške kartice.

Napake pri tiskanju iz računalnika

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Sporočilo o napaki: Printer memory is full. Job was cancelled. Press ∡. (Pomnilnik tiskalnika je poln. Opravilo je preklicano. Pritisnite ∡.)

Rešitev Do težave je prišlo, ko je tiskalnik shranjeval datoteke v računalnik. Poskusite to:

- Pomnilnik tiskalnika počistite tako, da ga izklopite in nato ponovno vklopite.
- Tiskajte manj fotografij hkrati.
- Fotografije shranite v računalnik in jih tiskajte iz njega.
- Datoteke shranite v računalnik z bralnikom pomnilniških kartic in nato tiskajte iz računalnika

Sporočilo o napaki: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press ☑. (Računalnik ni povezan. Če želite shraniti fotografije, tiskalnik povežite z računalnikom. Pritisnite ☑.) — ALI — Communication error. Check computer connection. Press ☑. (Napaka komunikacije. Preverite povezavo z računalnikom. Pritisnite ☑.) — ALI — Data was not received. Check computer connection. Press ☑ to continue. (Podatki niso prejeti. Preverite povezavo z računalnikom. Za nadaljevanje pritisnite ☑.) — ALI — No response from computer. (Računalnik se ne odziva.)

Rešitev Tiskalnik ne more pravilno komunicirati z računalnikom. Morda gonilnik tiskalnika ne deluje ali pa je kabel slabo povezan. Preverite, ali je kabel

USB dobro pritrjen v računalnik in v vrata USB na zadnji strani tiskalnika. Če je kabel dobro pritrjen, preverite, ali je programska oprema tiskalnika nameščena.

Napake v omrežju

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support. Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo. Pomoč za delovanje tiskalnika v omrežju lahko najdete tudi na domači strani vdelanega spletnega strežnika v tiskalniku. Glejte Dostopanje do pomoči za vdelani spletni strežnik.

Sporočilo o napaki: Network not connected. (Omrežje ni povezano.)

Rešitev Tiskalnik ne najde omrežja. Preverite, ali je kabel Ethernet dobro pritrjen v vrata Ethernet in v omrežje. Če omrežje potrebuje proxy naslov IP, odprite vdelani spletni strežnik in nastavite strežnik proxy. Glejte Uporaba vdelanega spletnega strežnika.

9 HP-jeva podpora za uporabnike



Opomba Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/ regijo.

Če imate težave, sledite tem korakom:

- 1. Preverite dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s tiskalnikom.
 - Kratka navodila ali Priročnik za namestitev: Tiskalniku HP Photosmart 8700 series so priložena navodila za namestitev, ki opisujejo, kako pripraviti tiskalnik in namestiti njegovo programsko opremo. Katera navodila so priložena tiskalniku je odvisno od države/regije.
 - Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik je knjiga, ki jo berete. Ta
 opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako uporabiti tiskalnik brez
 računalnika, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo.
 - Pomoč za tiskalnik HP Photosmart: Elektronska pomoč za tiskalnik
 HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo.
- Če z informacijami iz dokumentacije niste uspeli odpraviti težave, obiščite www.hp.com/support, kjer lahko:
 - Dostopate do spletnih strani za podporo
 - Pošljete HP-ju e-poštno sporočilo za odgovore na vaša vprašanja
 - Najdete posodobitve programske opreme
 - Prek klepeta v realnem času vzpostavite povezavo s HP-jevim strokovnjakom Možnosti podpore in razpoložljivost so odvisne od izdelka, države/regije in jezika.
- 3. **Samo za Evropo**: Obrnite se na svojega krajevnega prodajalca. Če ima tiskalnik strojno okvaro, ga boste morali odnesti k svojemu prodajalcu. Popravilo je brezplačno v obdobju omejene garancije tiskalnika. Po poteku obdobja garancije boste morali za popravilo plačati.
- 4. Če z uporabo elektronske pomoči za tiskalnik HP Photosmart ali HP-jevih spletnih mest ne morete odpraviti težave, pokličite HP-jevo podporo za uporabnike na telefonsko številko za vašo državo/regijo. Seznam telefonskih številk za države/regije je v poglavju HP-jeva telefonska podpora za uporabnike.

HP-jeva telefonska podpora za uporabnike

Ko je tiskalnik v garanciji, lahko dobite brezplačno telefonsko podporo. Če želite več informacij, si oglejte garancijsko izjavo, ki jo najdete v škatli, ali pa obiščite www.hp.com/support in preverite trajanje brezplačne podpore.

Po poteku brezplačne podpore prek telefona lahko HP-jevo pomoč dobite z doplačilom. Za možnosti podpore se obrnite na svojega HP-jevega prodajalca ali pokličite na telefonsko številko za podporo v vaši državi/regiji.

Za HP-jevo telefonsko podporo pokličite na ustrezno telefonsko številko za vaše področje. Telefonske klice obračuna vaš ponudnik telefonskih storitev.

Severna Amerika: Pokličite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonska podpora v ZDA je na voljo v angleščini in španščini 24 ur na dan, 7 dni na teden (dnevi in ure podpore se lahko spremenijo brez obvestila). Ta storitev je brezplačna v obdobju garancije. Ko garancija poteče, je potrebno plačilo.

Zahodna Evropa: Uporabniki iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Irske, Italije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije naj obiščejo www.hp.com/support, kjer lahko dobijo telefonske številke za podporo za svojo državo/regijo.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Klicanje

HP-jevo podporo za uporabnike pokličite, ko ste blizu računalnika in tiskalnika. Pripravite te podatke:

- Modelno številko tiskalnika (najdete jo na prednji strani tiskalnika).
- Serijsko številko tiskalnika (najdete jo na dnu tiskalnika).
- Operacijski sistem računalnika.
- Različico gonilnika tiskalnika:
 - Osebni računalnik Windows: Če želite videti različico gonilnika tiskalnika, v opravilni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono pomnilniške kartice in izberite About (Vizitka).
 - Macintosh: Če želite videti različico gonilnika tiskalnika, uporabite pogovorno okno Print (Tiskanje).
- Sporočila, prikazana na zaslonu tiskalnika ali na monitorju računalnika.
- Odgovore na ta vprašanja:
 - Ali je do težave, zaradi katere kličete, že kdaj prišlo? Ali lahko ponovite stanje?
 - Ali ste ob nastali težavi v računalnik namestili novo strojno ali programsko opremo?

Vrnitev HP-ju v popravilo (samo za Severno Ameriko)

HP bo organiziral prevoz vašega izdelka v HP Central Repair Center. Plačali bomo prevoz v obe smeri in rokovanje z izdelkom. Ta storitev je brezplačna v obdobju garancije strojne opreme. Ta storitev je na voljo samo v Severni Ameriki.

Dodatni možnosti garancije

Za dodatno ceno so na voljo razširjene storitve za tiskalnik. Obiščite www.hp.com/support, izberite svojo državo/regijo in jezik in nato za informacije o razširjenih storitvah preberite poglavje o storitvah in garanciji.

a Omrežje

V tem poglavju so navodila o nameščanju tiskalnika HP Photosmart 8700 series v omrežje Ethernet (s kabli). Namestitev v omrežje, povezano s kabli, omogoča, da tiskalnik komunicira z računalniki prek usmerjevalnika, zvezdišča ali stikala. Potreben je širokopasovni internetni dostop, da lahko povsem izkoristite prednosti nabora možnosti tiskalnika.



Opomba Za namestitev USB si oglejte navodila za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Preden nadaljujete branje tega poglavja, poskrbite, da ste namestili omrežje, povezano s kabli. Oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s strojno opremo za omrežje. Prepričajte se tudi, ali ste namestili tiskalnik, kot je opisano v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Osnove omrežja (Windows in Macintosh)


Omrežje omogoča, da naprave v omrežju, npr. računalniki in tiskalniki, komunicirajo med seboj. Omrežje, povezano s kabli, ali omrežje Ethernet sta najpogostejši vrsti omrežja v pisarnah in domovih

Omrežna kartica v samem tiskalniku podpira obe omrežji Ethernet, in sicer 10 Mb/s in 100 Mb/s. Za povezavo tiskalnika v omrežje, potrebujete kabel Ethernet CAT-5 z vtičem RJ-45. To ni isto kot kabel USB. Kabel Ethernet morate kupiti posebej. Ne dobite ga skupaj s tiskalnikom.



Previdno Čeprav je vtič RJ-45 kabla CAT-5 podoben pogostemu vtiču telefonskega kabla, ne gre za isto stvar. Nikoli ne uporabite običajnega telefonskega kabla za povezavo tiskalnika v omrežje Ethernet. S tem lahko poškodujete tiskalnik in druge naprave v omrežju.

Naslednja slika prikazuje primer tiskalnika, ki je povezan v omrežju z več računalniki prek omrežnega zvezdišča, stikala ali usmerjevalnika. Kabel ali modem DSL povezuje zvezdišče in vse naprave v omrežju s širokopasovnim internetnim dostopom.

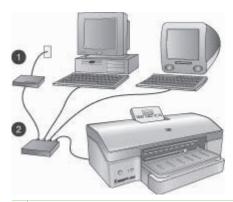

- 1 Kabel ali modem DSL povezuje naprave v omrežju s širokopasovnim internetnim dostopom.
- 2 Omrežna vstopna točka (zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik), v katero so vse naprave priključene prek kablov Ethernet

Naprave v omrežju se povezujejo druga z drugo prek glavne naprave. Najpogostejše vrste vključujejo:

- Hubs (Zvezdišča): Enostavna in ugodna omrežna naprava, ki omogoča, da računalniki med seboj komunicirajo ali uporabljajo skupni tiskalnik. Zvezdišča so pasivna. Omogočajo le pot, po kateri poteka komunikacija med napravami.
- Switches (Stikala): Stikala so podobna zvezdiščem, vendar lahko pregledujejo informacije, izmenjane med napravami, in pošljejo informacije naprej do prave naprave. Lahko zmanjšajo uporabo pasovne širine v omrežju in omogočijo, da potekajo učinkoviteje.
- Routers (Usmerjevalniki): Usmerjevalniki ali prehodi povezujejo obe napravi in omrežja.
 Pogost način je, da se več domačih računalnikov prek omrežja poveže v internet.
 Usmerjevalniki pogosto vključujejo vgrajeni požarni zid, ki lahko zaščiti domače omrežje pred nepooblaščenim vstopom.



Opomba Če želite določene informacije o nameščanju in konfiguriranju strojne opreme v vaše omrežje, si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s strojno opremo.

Internetna povezava

Če je vaše omrežje povezano v internet prek usmerjevalnika ali prehoda, je priporočljiva uporaba usmerjevalnika ali prehoda, ki podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Prehod, ki podpira DHCP, upravlja množico rezerviranih IP-naslovov, ki jih dinamično dodeli, ko je potrebno. Oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj z usmerjevalnikom ali prehodom.

Priporočena omrežna konfiguracija

Slednje omrežne konfiguracije podpirajo tiskalnik. Določite vrsto svoje omrežne konfiguracije, nato pa si oglejte Povezovanje tiskalnika v omrežje in Nameščanje programske opreme tiskalnika v računalnik s sistemom Windows ali Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh za navodila o povezavi tiskalnika v omrežje in nato o nameščanju programske opreme.

Omrežje Ethernet brez internetnega dostopa

Računalniki in tiskalniki komunicirajo med seboj, tako da prek zvezdišča vzpostavijo preprosto omrežje. Nobena od naprav v omrežju nima internetnega dostopa.

Omrežje Ethernet z dostopom do interneta z modem za povezavo na klic

Računalniki in tiskalniki komunicirajo med seboj, tako da prek zvezdišča vzpostavijo preprosto omrežje. Eden od računalnikov ima dostop do interneta prek modema in račun za povezavo na klic. Nobena od naprav v omrežju, vključno s tiskalnikom, nima neposrednega dostopa do interneta.

Omrežje Ethernet s širokopasovnim dostopom do interneta, ki ga zagotavlja usmerjevalnik

Tiskalnik je priklopljen v usmerjevalnik, ki deluje kot prehod med omrežjem uporabnika in internetom. To je najboljša omrežna konfiguracija.

Povezovanje tiskalnika v omrežje

Za povezavo tiskalnika v omrežje, povezano s kabli, potrebujete naslednje:

- Omrežno vstopno točko, npr. zvezdišče, usmerjevalnik ali stikalo z odprtimi vrati
- Kabel CAT-5 Ethernet z vtičem RJ-45



Opomba 1 Tiskalnika ne smete povezati neposredno z računalnikom s pomočjo kabla Ethernet. Omrežje med enakimi računalniki ni podprto.

Opomba 2 Po povezavi tiskalnika v omrežje, kot je opisano v tem poglavju, morate namestiti programsko opremo za tiskalnik. Glejte Nameščanje programske opreme

tiskalnika v računalnik s sistemom Windows ali Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh.

Povezovanje tiskalnika v omrežje.

1. Kabel Ethernet povežite s tiskalnikom na njegovi zadnji strani.



Povezava Ethernet na zadnji strani tiskalnika

2. Priključite kabel Ethernet v prosta vrata na zvezdišču, usmerjevalniku ali stikalu.



Ko končate povezavo tiskalnika v omrežje, namestite programsko opremo za tiskalnik. Ne morete tiskati iz računalnika, dokler ne namestite programske opreme.

- Nameščanje programske opreme tiskalnika v računalnik s sistemom Windows
- Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh

Nameščanje programske opreme tiskalnika v računalnik s sistemom Windows



Opomba Namestite tiskalnik, kot je nakazano v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Čas namestitve lahko traja od 20 minut (Windows XP) do 1 ure (Windows 98), odvisen pa je tudi od količine prostora na trdem disku in hitrosti procesorja računalnika. Preden začnete z namestitvijo, se prepričaite, ali ste tiskalnik že povezali v omrežje s kablom Ethernet.



Opomba Programska oprema tiskalnika mora biti nameščena tako, kot je opisano v tem poglavju, in sicer v vsak računalnik v omrežju, iz katerega želite tiskati s tiskalnikom HP Photosmart 8700 series. Po namestitvi, je tiskanje enako tiskanju prek povezave USB.



Nasvet Za namestitev programske opreme tiskalnika ne uporabite orodja na nadzorni plošči **Add Printer (Dodaj tiskalnik)** v sistemu Windows. Za pravilno namestitev tiskalnika v omrežie, morate uporabiti namestitveni program HP.

Namestitev programske opreme:

- Natisnite stran z omrežno konfiguracijo. Če namestitveni program ne zazna tiskalnika, boste potrebovali informacije, vključene v tem poročilu.
 Glejte Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo.
- V pogon CD-ROM v računalniku vstavite CD s programsko opremo tiskalnika HP Photosmart.
- Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom, ki jih ponuja namestitveni program, da preverite in pripravite sistem, nato pa namestite gonilnike, vtičnike in programsko opremo. To traja nekaj minut.
- V pogovornem oknu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Through the network (Prek omrežja), nato pa kliknite Next (Naprej).

Prikaže se pogovorno okno **Searching (Iščem)**, ko namestitveni program išče tiskalnik v omrežju.

Če se prikaže pogovorno okno Printer Found (Tiskalnik je najden), naredite to:

- a. Preverite, ali je opis tiskalnika pravilen. (Uporabite stran s konfiguracijo, kjer preverite tiskalnikovo ime in naslov strojne opreme. Glejte Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo.)
- b. Če je opis tiskalnika pravilen, izberite **Yes, install this printer (Da, namesti tiskalnik)**, nato pa kliknite **Next (Naprej)**.
 - Če je v omrežju najden več kot en računalnik, izberite tiskalnik **HP Photosmart 8700** series kot napravo, ki jo želite konfigurirati in namestiti, nato kliknite **Next (Naprej)**. Če imate v omrežju več kot en tiskalnik HP Photosmart 8700 series, uporabite element naslova strojne opreme (MAC), ki je naveden na strani z omrežno konfiguracijo, da prepoznate tiskalnik HP Photosmart 8700 series, ki ga želite namestiti.

Če se prikaže pogovorno okno Check Cable Connection (Preverite kabelsko povezavo), naredite to:

- Sledite navodilom na zaslonu, nato pa izberite Specify a printer by address (Določi tiskalnik po naslovu), nato pa kliknite Next (Naprej).
- V pogovornem oknu Specify Printer (Določi tiskalnik) vnesite številko naslova strojne opreme (MAC), ki je navedena na strani z omrežno konfiguracijo v polju Hardware Address (MAC) (Naslov strojne opreme (MAC)).

Primer: 02bad065cb97

Kratica MAC pomeni Media Access Control, to je naslov strojne opreme, ki identificira tiskalnik v omrežju.

- vnesite naslov IP, ki je naveden na strani z omrežno konfiguracijo v polju IP Address (Naslov IP), nato pa kliknite Next (Naprej).
 - Primer: 169.254.203.151
- d. Ko se prikaže pogovorno okno **Printer Found (Tiskalnik je najden)**, izberite **Yes**, **install this printer (Da, namesti ta tiskalnik)**, nato pa kliknite **Next (Naprej)**.
- e. V pogovornem oknu Confirm Settings (Potrdi nastavitve) kliknite Next (Naprej).
- f. Sledite navodilom na zaslonu.
- 5. Ko računalnik to zahteva od vas, kliknite Finish (Dokončaj) za izhod iz namestitve.

Nameščanje programske opreme za tiskalnik v računalnik Macintosh



Opomba Namestite tiskalnik, kot je nakazano v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili v paketu.

Čas namestitve lahko traja 3-4 minute, odvisno od operacijskega sistema, količine prostora na trdem disku in hitrosti procesorja računalnika Macintosh. Preden začnete z namestitvijo, se prepričajte, ali ste tiskalnik že povezali v omrežje s kablom Ethernet. Če ste že namestili tiskalnik za povezavo USB, vam ni treba upoštevati naslednjih navodil za namestitev v omrežje. Namesto tega glejte Če želite spremeniti tiskalnik s povezavo USB v tiskalnik z omrežno povezavo, naredite to:.



Opomba Programska oprema tiskalnika mora biti nameščena tako, kot je opisano v tem poglavju, in sicer v vsak računalnik v omrežju, iz katerega želite tiskati s tiskalnikom HP Photosmart 8700 series. Po namestitvi, je tiskanje enako tiskanju s tiskalnikom, ki je povezan s kablom USB.

Namestitev programske opreme:

- V pogon CD-ROM v računalniku Macintosh vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart.
- Na namizju dvokliknite ikono CD.
- Dvokliknite ikono Installer (Namestitev).
 Prikaže se pogovorno okno Authenticate (Preverjanje pristnosti).
- 4. Vnesite **Name (Ime)** in **Password (Geslo)**, ki ju uporabljate za upravljanje računalnika Macintosh, nato pa kliknite **OK (V redu)**.
- Sledite navodilom na zaslonu.
- 6. Ko se prikaže okno HP Photosmart Install (Namestitev tiskalnika HP Photosmart), izberite Easy Install (Preprosta namestitev), nato pa kliknite Install (Namesti).
- 7. V oknu **Select Printer (Izberite tiskalnik)** kliknite kartico **Network (Omrežje)**. Namestitveni program poišče tiskalnike v omrežju.

Če je tiskalnik najden, naredite naslednje:

- V oknu Select Printer (Izberite tiskalnik) izberite tiskalnik HP Photosmart 8700 series, nato pa kliknite Utilities (Pripomočki).
- Sledite navodilom na zaslonu, da registrirate tiskalnik.

Če tiskalnik ni najden, naredite naslednje:

- a. Natisnite stran z omrežno konfiguracijo in najdite vnos naslova IP, ki je naveden na njej.
- b. Poskrbite, da je tiskalnik v omrežje povezan s pravilno vrsto kabla Ethernet CAT-5. Glejte Povezovanje tiskalnika v omrežje.
- Kliknite Find (Najdi), vnesite naslov IP, nato pa kliknite Save (Shrani).
- d. V oknu Select Printer (Izberite tiskalnik) izberite tiskalnik HP Photosmart 8700 series, nato pa kliknite Utilities (Pripomočki).
- e. Sledite navodilom na zaslonu, da registrirate tiskalnik.



Opomba Nekateri brskalniki morda ne bodo delovali s spletno registracijo. Če naletite na težave, poskusite z drugim brskalnikom ali preskočite ta korak.

- V pogovornem oknu Print (Tiskanje) izberite tiskalnik. Če tiskalnik ni prikazan na seznamu, izberite Edit Printer List (Urejanje seznama tiskalnikov), da dodate tiskalnik.
- 9. V oknu Printer List (Seznam tiskalnikov) kliknite Add (Dodaj).
- 10. Na spustnem seznamu izberite Rendezvous.
- Na seznamu izberite tiskalnik in kliknite Add (Dodaj).
 To je vse. Pri koncu ste!

Če želite spremeniti tiskalnik s povezavo USB v tiskalnik z omrežno povezavo, naredite to:

- 1. Povežite tiskalnik v omrežje. Glejte Povezovanje tiskalnika v omrežje.
- Natisnite stran z omrežno konfiguracijo in najdite vnos naslova IP.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP, da dostopate do vdelanega spletnega strežnika v tiskalniku. Če želite več informacij o vdelanem spletnem strežniku, glejte Uporaba vdelanega spletnega strežnika.
- 4. Kliknite jeziček Networking (Omrežje).
- Kliknite možnost mDNS v področju Applications (Aplikacije) na levi strani.
- V polje mDNS Service Name (Ime storitve mDNS) vnesite enolično ime (63 ali manj znakov).
- 7. Kliknite Apply (Uporabi).
- V pogovornem oknu Print (Tiskanje) izberite tiskalnik. Če tiskalnik ni prikazan na seznamu, izberite Edit Printer List (Urejanje seznama tiskalnikov), da dodate tiskalnik.
- 9. V oknu Printer List (Seznam tiskalnikov) kliknite Add (Dodaj).
- 10. Na spustnem seznamu izberite Rendezvous.
- 11. Na seznamu izberite tiskalnik in kliknite Add (Dodaj).

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

Vdelani spletni strežnik v tiskalniku omogoča enostavno upravljanje tiskalnikov v omrežju. S katerim koli spletnim strežnikom iz računalnika s programom Windows ali iz računalnika Macintosh lahko komunicirate s tiskalnikom prek omrežja, da:

- Preverite stanje tiskalnika in količino črnila
- Si ogledate omrežno statistiko
- Prilagodite omrežno konfiguracijo tiskalnika, npr. določite proxy strežnik, nastavite DNS-ime ali ročno vnesite naslov IP
- Omejite dostop do strani s konfiguracijami
- Naročite potrošni material
- Obiščete HP-jevo spletno stran za podporo

Dostopanje do domače spletne strani vdelanega spletnega strežnika

- Natisnite stran z omrežno konfiguracijo. Glejte Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo.
- Vnesite naslov IP, ki je zapisan na strani z omrežno konfiguracijo, v polje za naslov vašega brskalnika.

Primer naslova IP: 10.0.0.81

Prikaže se domača spletna stran vdelanega spletnega strežnika.

Za informacije o omrežnih izrazih in vdelanem spletnem strežniku, ki jih v tem poglavju ni, poiščite pomoč za vdelani spletni strežnik.

Dostopanje do pomoči za vdelani spletni strežnik

- Obiščite domačo spletno stran vdelanega spletnega strežnika Glejte Dostopanje do domače spletne strani vdelanega spletnega strežnika.
- 2. Na domači strani kliknite Help (Pomoč) v področju Other Links (Druge povezave).

Tiskanje strani z omrežno konfiguracijo

Natisnete lahko stran z omrežno konfiguracijo iz tiskalnika, ne da bi bili povezani z računalnikom. Stran s konfiguracijo podaja uporabne informacije o naslovu IP tiskalnika, omrežni statistiki in drugih omrežnih nastavitvah. Prikažete lahko tudi povzetek izbranih omrežnih nastavitvah na samem tiskalniku.

Tiskanje strani s podrobnejšo omrežno konfiguracijo

- Na tiskalniku pritisnite Menu (Meni).
- Pritiskajte , dokler se ne prikaže Network settings (Omrežne nastavitve), in nato pritinite .
- Pritiskajte : odkler se ne prikaže Print network settings page (Natisni stran z omrežnimi nastavitvami), in nato pritinite .

Dodatek a

b Specifikacije

V tem poglavju je seznam minimalnih sistemskih zahtev za namestitev programske opreme tiskalnika HP Photosmart in njegove izbrane specifikacije.

Sistemske zahteve

Komponenta	Minimum za osebni računalnik Windows	Minimum za Macintosh
Operacijski sistem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional	Mac® OS X od 10.1.5 do 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (ali enakovreden procesor) ali hitrejša različica tega procesorja	G3 ali hitrejša različica tega procesorja
RAM	64 MB (256 MB priporočeno)	128 MB (256 MB priporočeno)
Prostor na disku	600 MB (2 GB priporočeno)	500 MB
Prikaz grafike	800 x 600, 16-bitno ali več	800 x 600, 16-bitno ali več
Pogon CD-ROM	4x	4x
Povezovanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional Ethernet: z vrati Ethernet PictBridge: z vrati za fotoaparat na prednji strani Bluetooth: z izbirnim brezžičnim tiskalniškim adapterjem HP bt300 Bluetooth	USB: s prednjimi in zadnjimi vrati (OS X od 10.1.5 do 10.3) Ethernet: z vrati Ethernet PictBridge: z vrati za fotoaparat na prednji strani
Brskalnik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ali novejša različica tega brskalnika	_

Specifikacije tiskalnika

Zvrst	Specifikacije
Povezovanje	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional; Mac OS X od 10.1.5 do 10.3
	Ethernet

(se nadaljuje)

oc riadaljuje)	
Zvrst	Specifikacije
Mere	Teža : 11,8 kg (26 lbs)
	Višina: 203 mm (8 palcev)
	Širina : 643 mm (25,3 palca)
	Globina: 398 mm (15,7 palca)
Specifikacije o okolju	Priporočeno med delovanjem : 0–45 °C (32–113 °F), 20–80 % relativne vlažnosti
	Največ med delovanjem: 5–40 °C (41–104 °F), 5–95 % relativne vlažnosti
	Temperatura shranjevanja : od -30 do 65 °C (od 22 do 149 °F)
Oblike zapisa slikovnih datotek	JPEG Baseline
	TIFF 24-bitna, RGB, nestisnjena in prepletena
	TIFF 24-bitna, YCbCr, nestisnjena in prepletena
	TIFF 24-bitna, RGB, packbits in prepletena
	TIFF 8-bitna, v sivinah, nestisnjena/packbits
	TIFF 8-bitna, v paletnih barvah, nestisnjena/packbits
	TIFF 1-bitna, nestisnjena/packbits/1D Huffman
Specifikacije medijev	Priporočena največja dolžina: 483 mm (19 palcev)
	Priporočena največja širina: 330 mm (13 palcev)
	Priporočena največja debelina: 292 μm (11,5 mil)
	Priporočena teža navadnega papirja: od 60 do 90 g/m²
	(16 do 24 funtov)
	Priporočena največja teža fotografskega medija: 280 g/m
Velikosti medijev	Podprte velikosti pri tiskanju iz računalnika
•	od 76 x 127 mm do 330 x 483 mm (od 3 x 5 palcev do 13 x 19 palcev)
	Podprte velikosti pri tiskanju iz nadzorne plošče
	Metrične: 10 x 15 cm (z jezičkom ali brez njega), 13 x 18 cm, A6, A3, A4, L, 2L; Ameriške: 3,5 x 5 palcev, 4 x 6 palcev (z jezičkom ali brez njega), 4 x 12 palcev, 5 x 7 palcev, 8 x 10 palcev, 8,5 x 11 palcev, 11 x 14 palcev, 13 x 19 palcev; Druge: Hagaki
Vrste medijev	Papir (fotografski, navadni in inkjet)
	Ovojnice
	Ovojnice
	Prosojnice
	· •
	Prosojnice

se nadaljuje)		
Zvrst	Specifikacije	
Pomnilniške kartice	CompactFlash Type I in Type II	
	Microdrive	
	MultiMediaCard	
	Secure Digital	
	Memory Stick	
	xD-Picture Card	
Podprte oblike zapisa datotek za pomnilniško kartico	Tiskanje: glejte oblike zapisa slikovnih datotek v tej tabeli zgoraj.	
	Shranjevanje: vse oblike zapisa datotek.	
Pladnji za papir	Glavni pladenj	
	od 76 x 127 mm do 330 x 483 mm (od 3 x 5 palcev do 13 x 19 palcev)	
	Prednja podajalna reža	
	10 x 15 cm (4 x 6 palcev) to 330 x 483 mm (13 x 19 palcev)	
	Zadnja podajalna reža	
	od 76 x 127 mm do 330 x 483 mm (od 3 x 5 palcev do 13 x 19 palcev)	
	Izhodni pladenj	
	Vse podprte velikosti	
Kapaciteta pladnja za papir	Glavni pladenj	
	100 listov navadnega papirja	
	14 ovojnic	
	20 - 40 kartic (odvisno od debeline)	
	20 listov neskončnega papirja	
	30 listov nalepk	
	25 listov fotografskega papirja, prosojnic ali nalepk za majice	
	Prednja podajalna reža	
	10 listov fotografskega papirja	
	Zadnja podajalna reža	
	1 list katerega koli medija do največ 292 μm (11,5 mil) debeline	
	Izhodni pladenj	
	50 listov navadnega papirja	
	20 listov fotografskega papirja, neskončnega papirja ali prosojnic	
	10 kartic ali ovojnic	
	To National or of the	

(se nadaljuje)

Zvrst	Specifikacije
Poraba energije	Tiskanje: 29 W Nedejaven: 6 W Izklopljen: 5 W
Številka modela napajalnika	0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 3Hz)
Tiskalne kartuše	Siva fotografska HP Gray Photo Barvna fotografska HP Color Photo Tribarvna HP Tri-color Črna HP Black Modra fotografska HP Blue Photo Opomba Številke kartuš, ki jih lahko uporabite v tem tiskalniku, so na hrbtni strani natisnjenega Uporabniškega priročnika za HP Photosmart 8700 series. Če ste tiskalnik že uporabljali, lahko številke kartuš poiščete tudi v orodni vrstici HP Photosmart 8700 series Toolbox. Če želite več informacij o orodni vrstici, glejte Vstavljanje tiskalnih kartuš.
Podpora za USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional Mac OS X od 10.1.5 do 10.3 HP priporoča, da je kabel USB krajši od 3 metrov (10 čevljev)
Podpora za omrežje	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional Mac OS X od 10.1.5 do 10.3

Déclarizjava o omejeni garanciji za HP tiskalnik

HP izdelek	Trajanje omejene garancije
Programska oprema	90 dni
Tiskalne kartuše	Dokler HP črnilo ni porabljeno ali do datuma izteka garancije, ki je natisnjen na kartuši - kar nastopi prej. Garancija ne zajema izdelkov s HP črnilom, ki so bili ponovno napolnjeni, predelani, obnovljeni, napačno uporabljeni ali drugače spremenjeni.
Pripomočki	1 leto
Zunanja strojna oprema tiskalnika (za podrobnosti glejte spodaj)	1 leto

A. Obseg omejene garancije

- Hewlett-Packard (HP) zagotavlja končnemu uporabniku, da bodo zgoraj navedeni HP izdelki brez napak v materialih in izdelavi v zgoraj navedenih časovnih obdobijh, ki se začnejo z datumom nakupa.
- Pri programski opremi velja HP omejena garancija samo za neizvrševanje programskih ukazov. HP ne jamči, da bo izdelek deloval brez prekinitev ali napak.
- HP-jeva omejena garancija zajema samo napake, ki nastanejo kot posledica običajne uporabe izdelka, in ne velja za:
 a. nepravilno vzdrževanje ali spremembe;
 - b. programsko opremo, nosilce tiska, dele ali potrošni material, ki jih ne zagotavlja in jih ne podpira HP;
 - c. uporabo zunaj specifikacij izdelka;
 - d. nepooblaščeno spreminjanje ali napačno uporabo.
- 4. Uporaba ne-HP-jeve ali ponovno napolnjene tiskalne kartuše v HP tiskalnikih ne vpliva na garancijo niti na katero koli HP-jevo podporno pogodbo s kupcem. Če pa okvaro ali poškodbo tiskalnika povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše ali kartuše nekega drugega izdelovalca, HP izstavi račun za popravilo tiskalnika po običajnih cenah dela in materialov.
- 5. Če HP v garancijskem obdobju HP garancije prejme obvestilo o napaki v katerem koli izdelku, ki je vključen v HP garancijo, HP no svoji presoji popravi ali zamenja izdelek
- garancijo, HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek.

 6. Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP garancija, bo v razumnem času po prejemu obvestila o napaki povrnil kupcu nakupno ceno izdelka.
- 7. Dokler kupec ne vrne pokvarjenega izdelka, HP ni dolžan izvesti popravila, zamenjave ali vračila kupnine.
- 8. Nadomestni izdelek je lahko nov ali kot nov, vendar pa mora biti vsaj tako funkcionalen kot izdelek, ki ga zamenjuje.
- 9. HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele, komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni novim.
- 10. HP izjava o omejeni garanciji velja v vseh državah, kjer HP izdelek prodaja HP. V državah, kjer izdelke distribuira HP ali pooblaščeni uvoznik, je morda pri pooblaščenih HP serviserjih mogoče skleniti dodatne garancijske pogodbe, npr. za servisiranje na mestu.

B. Omejitve garancije

V OBŠEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO, ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

C. Omejitve odškodninske odgovornosti

- V obsegu, ki ga določa lokalna zakonodaja, velja, da so kupcu na voljo izključno pravna sredstva, navedena v tej garancijski izjavi.
- 2. V OBSÉGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, VEDNO (RAZEN V PRIMERU OBVEZNOSTI, KI SO IZRECNO NAVEDENE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI) VELJA, DA NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENIH OKOLIŠČINAH ODŠKODNINSKO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE, KRŠITVE ALI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, KAR VELJA TUDI V PRIMERIH, KO SO VEDELI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

D. Lokalna zakonodaja

- Ta garancijska izjava daje kupcu določene zakonske pravice. Kupec ima lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od države do države drugod po svetu.
- 2. Če je ta garancijska izjava v katerem delu neskladna z lokalno zakonodajo, se ta del prilagodi, da postane skladen s to zakonodajo. Takšne lokalne zakonodaje lahko določajo, da posamezne zavrnitve ali omejitve iz te garancijske izjave ne veljajo za kupca. V nekaterih državah v ZDA in pri lokalnih oblasteh zunaj ZDA, vključno s kanadskimi provincami, velja:
 - a. da prepovedujejo, da bi zavrnitve in omejitve iz te garancijske izjave omejevale zakonite pravice potrošnika (npr. Velika Britanija);
 - b. da drugače omejujejo možnost proizvajalca, da bi uveljavil takšne zavrnitve ali omejitve;
 - c. da dajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje posrednih garancij, ki jih izdelovalec ne more zanikati, ali ne omogočijo njihove omejitve.
- DOLOČILA TĚ GÁRÁNCIJSKE ÍZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO HP-JEVIH IZDELKOV KUPCEM, AMPAK TE ZAKONSKE PRAVICE DOPOLNJUJEJO.

Informacije o HP-jevi omejeni garanciji

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).

Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Dodatek c

Stvarno kazalo

Številke čiščenje	tiskanje 32	tiskanje iz nadzorne plošče 39
tiskalne kartuše 45 tiskalnik 45 črnilne kartuše. <i>glejte</i> tiskalne	G glavni pladenj 14	tiskanje iz računalnika 30
kartuše črno-bele fotografije 15	gonilnik tiskalnika priporočene nastavitve 19	O oblika zapisa datoteke JPEG 33
B Bluetooth brezžični tiskalniški adapter 32 povezovanje s tiskalnikom 31	H HP Creative Scrapbook Assistant 29 HP Image Zone 29 HP-jeva podpora za uporabnike 67	oblika zapisa datoteke TIFF 33 oblike zapisa datotek, podprte 33, 80 obseg tiskanje 32 odpravljanje težav HP-jeva podpora za uporabnike 67
C CompactFlash 32 D digitalni fotoaparati. <i>glejte</i> fotoaparati dokumentacija, tiskalnik 3	kakovost fotografije 39 fotografski papir 49 tiskanje preskusne strani 47 kakovost tiskanja spreminjanje 32 kartuše. glejte tiskalne kartuše	nameščanje programske opreme 51 sporočila o napakah 58 težave s strojno opremo tiskalnika 52 težave s tiskanjem 54 utripajoče lučke 52 odstranjevanje pomnilniških
E elektronska pomoč 3 ethernet 71	L lučke 8	kartic 35 omrežje ethernet 71 namestitev programske
fotoaparati Bluetooth 41 PictBridge 41 povezovanje s tiskalnikom 31 tiskanje iz 41 vrata 4	M Memory Sticks 32 meni, tiskalnik 8 menjava tiskalnih kartuš 16 Microdrive 32 MultiMediaCard 32	opreme (Mac OS) 75 namestitev programske opreme (Windows) 74 povezovanje tiskalnika v omrežje 72 stran z omrežno konfiguracijo 77 vdelani spletni strežnik 76
fotoaparati PictBridge vrata za fotoaparat 41 fotografije izbiranje za tiskanje 38 izboljšava kakovosti 39 podprte oblike zapisa datotek 33, 80 shranjevanje v računalnik 34 tiskalne kartuše, izbiranje 15	način tiskanja z rezervnim črnilom 17 nadzorna plošča 7 nalaganje papirja na glavni pladenj 14 v prednjo podajalno režo 14 v zadnjo podajalno režo 14 napake pomnilniške kartice 62 natisnjene fotografije brez robov	papir kupovanje in izbiranje 11 nalaganje 13 pladnji 4 posebni 12 skladiščenje 49 specifikacije 79 vzdrževanje 11, 49 pladnji

glavni pladenj 14 Glavni pladenj 6 Izhodni pladenj 6 prednja podajalna reža 6 zadnja podajalna reža 6 pladnji, papir 4	shranjevanje fotografij v računalnik 34 sistemske zahteve 79 skladiščenje fotografski papir 49 tiskalne kartuše 49	obseg fotografij 32 odpravljanje težav 54 preskusna stran 47 sličice 35 s pomnilniških kartic 31, 32
podpora in vzdrževanje 45	tiskalnik 49	U
podpora za uporabnike. glejte	sličice, tiskanje 35	upravljanje barv
HP-jeva podpora za uporabnike	Sony Memory Sticks. glejte	kalibriranje monitorja 24
pomnilniške kartice	Memory Sticks	nameščanje profilov ICC 24
napake 62	specifikacije 79 spominski albumi	profili naprav ICC 24
odstranjevanje 35 podprte vrste 32	predloge 27	v aplikaciji 24 v tiskalniku 21
tiskanje s 32	sporočila o napakah 58	USB
vstavljanje 33	stran za poravnavo 47	specifikacije 79
pomoč. <i>glejte</i> odpravljanje težav	stran z omrežno konfiguracijo	vrata 4
pomoč, elektronska 3, 4	77	ustvarjalni projekti
pomoč za tiskalnik		HP Creative Scrapbook
ogled 4	Т	Assistant 29
poravnava tiskalnih kartuš	tipke 7	spominski albumi 27
16, 47 posebni papirji 12	tiskalne kartuše	velike predloge 27
posebni papirji 12 Posodabljanje programske	čiščenje 45	
opreme HP Software Update	čiščenje kontaktov 46 izbiranje 15	V
48	menjava 16	velike predloge 27 vstavljanje
postavitev	način tiskanja z rezervnim	pomnilniške kartice 33
in velikost fotografije 36	črnilom 17	tiskalne kartuše 16
velike predloge za	poravnava 47	
postavitev 27	preizkušanje 47	X
prednja podajalna reža 14 preskusna stran 47	raven črnila, preverjanje 16	xD-Picture Card 32
programska oprema	razvrščanje 18	
gonilnik 19	skladiščenje 49 številke. <i>glejte</i> hrbtno stran	Z
gonilnik tiskalnika 19	tega priročnika	zadnja podajalna reža 14
HP Image Zone 29	vstavljanje 16	zagozdenje papirja 56
odpravljanje težav 51	tiskalnik	zaslon tiskalnika 7
predloge 27	čiščenje 45	zaščitnik tiskalnih kartuš 18
programska oprema tiskalnika	deli 4	
posodabljanje 48	dokumentacija 3	
5	meni 8	
R računalnik	podpora in vzdrževanje 45	
sistemske zahteve 79	povezovanje 31 skladiščenje 49	
tiskanje iz 3, 19	specifikacije 79	
raven črnila, preverjanje 16, 47	sporočila o napakah 58	
razvrščanje	tiskanje	
tiskalne kartuše 18	brez računalnika 31	
zaščitnik tiskalnih kartuš 18	fotografije 32	
regulatory notices 87	indeks fotografij 35	
2	iz fotoaparata PictBridge 31 iz fotoaparatov 41	
Secure Digital 22	iz naprave BlueTooth 31	
Secure Digital 32	iz računalnika 3, 19	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 언내문(8급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。